

EN/ If the controller is not connecting, to the USB Wireless receiver, you may have to synchronise the controller to the receiver. The process to follow is:

- Ensure that the controller is OFF or turn it OFF,
- Ensure that the wireless communication mode is selected,
- Press and hold "Share" + "PS" buttons, on your controller, until the LED player status indicator starts to flash,
- Press the SYNC button on the receiver (the sync LED will flash).
- Once the synchronisation is complete the LEDs, of the receiver and the controller, will stop flashing. You are now connected.

To preserve battery life please POWER OFF your controller after use. To do this you press the "PS" button until the LED turns off. To wake up the controller press the "PS" button again.

TC/ 如果控制器並沒有連接到USB無線接收器，您可能需要將控制器與接收器同步，步驟如下：

- 確認控制器已處於「OFF」（關閉）狀態，或將控制器轉為「OFF」（關閉）。
- 確認已選擇無線通訊模式。
- 長按控制器上的「Share」（分享）+「PS」按鈕，直至LED狀態指示燈開始閃爍。
- 按住接收器上的「SYNC」（同步）按鈕（同步LED指示燈會閃爍）。
- 當同步程序完成後，接收器和手掣的LED指示燈會停止閃爍。現在，您已成功連接。

為延長電池壽命，每次使用後，請務必關閉您的控制器。要關閉控制器，只需長按「PS」按鈕，直至LED指示燈熄滅。要喚醒控制器，請再按一下「PS」按鈕。

SC/ 如果游戏手柄未连接到USB无线接收器，那么您可能必须使手柄与接收器同步。详细步骤如下：

- 确保游戏手柄处于关机状态，或者将其关机。
- 确保选择无线连接模式。
- 长按游戏手柄上的"Share"及"PS"按键，直至玩家状态LED指示灯开始闪烁。
- 按下接收器上的"SYNC"按键（SYNC LED指示灯将闪烁）。
- 同步完成后，接收器及游戏手柄上的LED指示灯都将停止闪烁。手柄与接收器连接成功。

为了延长电池寿命，请在使用后将游戏手柄关机。按下"PS"按键直至LED指示灯熄灭，即可关机。如要重启手柄，只需再次按下"PS"按键即可。

JP/ コントローラーがUSB Bluetooth®レシーバーに接続していない場合は、コントローラーをレシーバーに同期する必要があるかもしれません。その手順は以下のとおりです：

- コントローラーがOFFになっていることを確認し、なっていないければOFFにします。
- 接続モード切替スイッチが無線を選択されていることを確認します。
- LEDプレイヤーステータスインジケーターが点滅し始めるまで、コントローラーの「Share」+「PS」ボタンを長押しします。
- 受信機のSYNCボタンを押します（同期LEDが点滅する）。
- 同期が完了すると、受信機とコントローラーのLEDが点滅を止めます。これで接続できました。

バッテリーの寿命を長持ちさせるために、コントローラーの使用後は電源をオフにしてください。これを行うには、LEDが消えるまで「PS」ボタンを押します。コントローラーをオンにするには、もう一度「PS」ボタンを押します。

KR/ 컨트롤러가 USB 무선 수신기에 연결되지 않으면 컨트롤러와 수신기를 동기화해야 합니다. 다음과 같이 진행해주세요.

- 컨트롤러가 꺼졌는지 확인합니다. 컨트롤러가 켜져 있으면 꺼줍니다.
- 무선 통신 모드가 선택되어 있는지 확인합니다.
- LED 플레이어 상태 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 컨트롤러에서 «공유» + «PS» 버튼을 길게 누릅니다.
- 수신기의 SYNC 버튼을 누릅니다(동기화 LED가 깜박입니다).
- 동기화가 완료되면 수신기와 컨트롤러의 LED가 깜박이지 않습니다. 이제 연결되었습니다.

건전지 수명을 보존하려면 사용 후 컨트롤러 전원을 끕니다. LED가 꺼질 때까지 'PS' 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다. 컨트롤러를 사용하려면 'PS' 버튼을 다시 누릅니다.

TH/ หากคอนโทรลเลอร์ไม่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณไร้สายแบบ USB คุณอาจต้องซิงค์คอนโทรลเลอร์กับตัวรับสัญญาณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์ปิดอยู่ หรือทำการปิด
- ตรวจสอบว่าเลือกการสื่อสารแบบไร้สาย
- กดปุ่ม "SHARE" + "PS" บนคอนโทรลเลอร์ค้างไว้จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะเครื่องเล่นจะเริ่มกะพริบ
- กดปุ่มซิงค์บนตัวรับสัญญาณ Bluetooth® แบบ USB (LED ซิงค์จะกะพริบ)
- เมื่อซิงค์เสร็จสิ้น LED ของตัวรับสัญญาณและคอนโทรลเลอร์จะกะพริบ ตอนนี้คุณเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว

หากต้องการรักษาอายุแบตเตอรี่ กรุณาปิดคอนโทรลเลอร์หลังการใช้งาน หากต้องการดำเนินการนี้ กดปุ่ม "PS" จนกว่า LED จะดับลง หากต้องการเปิดคอนโทรลเลอร์ กดปุ่ม "PS" อีกครั้ง



REVOLUTION N UNLIMITED

P R O C O N T R O L L E R

"PS", "PlayStation", "PS4" and "△○×□" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

NACON™. "REVOLUTION UNLIMITED Pro Controller" is a product distributed by Bigben.

©2019 Bigben Interactive RCS Lille B320992977 - 59818 Lesquin Cedex.

BB4462 SLEH-00552

PS4 Revolution Unlimited Pro Controller

Input / Entrée DC 5V ± 500mA

Bigben 396, Rue de la Voyelle CRT2
FR 59138 LESQUIN Cedex France
Fabrique en Chine / Made in China



Thank you for purchasing the NACON REVOLUTION Unlimited Pro Controller

This product has been designed to enhance your video gaming experience. Please keep this instruction manual for future reference.

I Warranty

This product, bearing the NACON trademark, is guaranteed by the manufacturer for a period of 2 years from the date of purchase, and will, during this period be replaced with the same or a similar model, at our option, free of charge, if there is a defect due to faulty material, or workmanship.

For any warranty request or claim, please keep your proof of purchase for the duration of the warranty. Without this document, we will not be able to process your request. The original packaging must be kept for all distance purchases (mail order & Internet).


This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear. This guarantee does not cover the loss of the parts (dongle / cable / stick heads / stick shafts / weights / storage case). This does not affect your statutory rights.

To access the declaration of conformity, please visit:
www.nacongaming.com/support/

I Content

- 1 x REVOLUTION Unlimited Pro Controller
- 1 x 3m connection cable
- 1 x instruction manual
- 2 x 10g weights
- 2 x 14g weights
- 2 x 16g weights
- 1 x USB Bluetooth® receiver
- 2 x extra convex stick heads
- 1 x set of metal shafts (30°)
- 1 x set of metal shafts (38°)
- 1 x set of metal shafts (46°) - already fitted on the controller
- 1 x storage case
- 1 x cleaning cloth

Description of elements

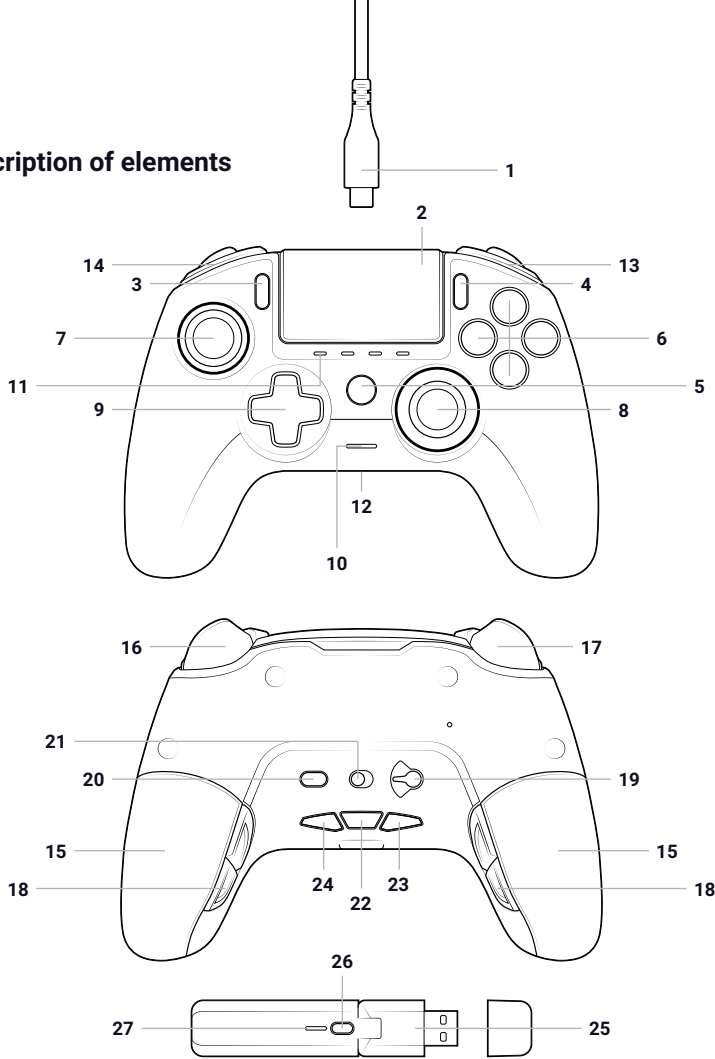

- 1/** 3m Braided cable with USB-A to USB-C connector
- 2/** Touch pad
- 3/** SHARE button
- 4/** OPTIONS button
- 5/** PS button
- 6/** Action buttons
- 7/** Left stick with L3 button and 46° of amplitude
- 8/** Right stick with R3 button and 46° of amplitude
- 9/** Directional pad
- 10/** LED player status indicator

- 11/** 4x Profile LEDs / Microphone, Mute and Battery level indicator
- 12/** Headset connector (3.5mm jack)
- 13/** R1 Shoulder button
- 14/** L1 Shoulder button
- 15/** 2x Weight compartments
- 16/** R2 Analogue trigger
- 17/** L2 Analogue trigger
- 18/** Rear shortcut buttons S1/S2/S3/S4
- 19/** Mode selection:
 - 1. PS4™ Normal mode
 - 2. PS4™ Advanced Mode
 - 3. PC Advanced Mode*

- 20/** Profile selection button
- 21/** Communication Mode
 - 1. Wired
 - 2. Wireless
- 22/** Microphone mute button/ Battery level (hold)
- 23/** Volume DOWN
- 24/** Volume UP
- 25/** USB Plug & Play Wireless receiver
- 26/** Sync button
- 27/** Sync LED

Features

The REVOLUTION Unlimited Pro controller can be used in wired and wireless modes (see section 1).

This controller has 3 x modes:

Mode 1 = PS4™ Normal Mode (see section 2).

Mode 2 = PS4™ Advanced Mode (see section 3).


Mode 3 = PC Advanced Mode* (see section 4).

Built-in 1300mAh Li-Polymer rechargeable battery.

Weight management

To modify the weight of your controller you need to:

1. Carefully slide down the weight compartment to open it.
2. Insert the weight as desired.
3. Carefully slide up the weight compartment to close it.

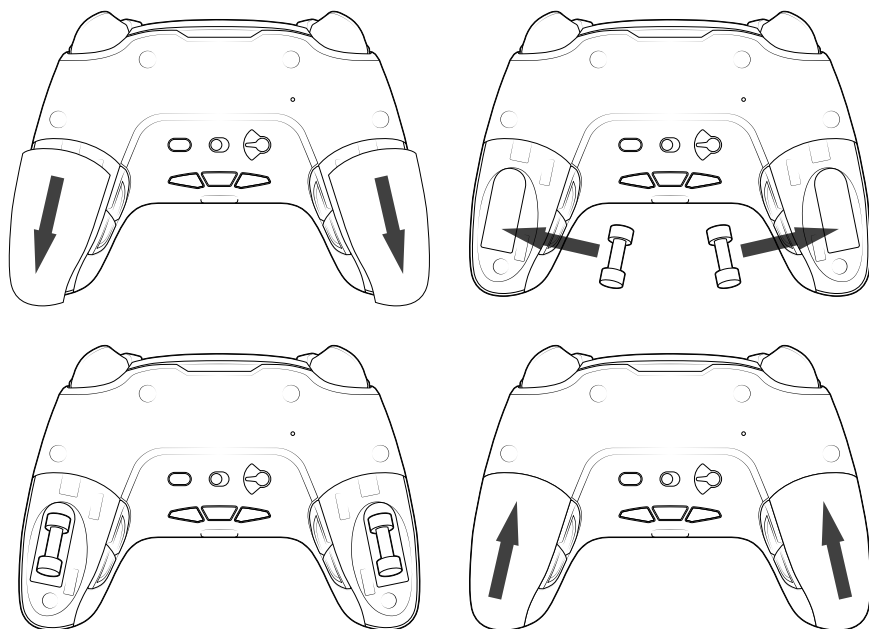

1/ How to use the REVOLUTION Unlimited Pro Controller

You have the choice to use the controller in wired mode (via the cable provided), or wirelessly via the USB Bluetooth® receiver.


Note: do not touch the sticks or triggers when you connect your controller to any PS4™ system.

a. Wired communication

Ensure that the wired mode is selected on the 'Communication Mode' switch, located on the underside of the controller ('wired' mode is on the left and 'wireless' mode on the right):

- Connect the cable to the back of the controller and ensure it is securely fastened.
- Plug the cable connector into a free USB port on your PS4™ system, ensuring that you do not touch the sticks or triggers.
- Press the PS button. The LED player status indicator will light up. Please note the player status indicator can react to in-game action, if supported by the software.
- You are now ready to play.
- The controller will power off as soon as it is disconnected from the cable or PS4™ system.

Note: in the wired mode, the communication of the controller is only made through the USB cable.

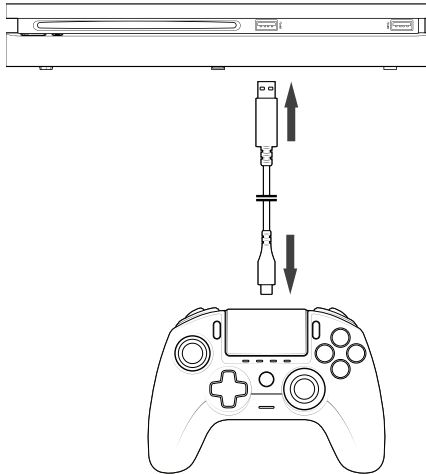

NOTES:

- The 'Mode Selection' switch on the back determines if the controller is working in PS4™ Normal Mode (Position 1) or PS4™ Advanced Mode (Position 2).
- The PC Advanced Mode (Position 3) allows to switch your controller into the X-Input Mode for PC* use.

b. Wireless communication

Ensure that the wireless communication mode is selected and follow these steps:


- Connect the USB Bluetooth® receiver into a free USB port on PS4™ system.
- The receiver LED will flash to show that it is searching for a controller.
- Press the PS button on your controller. The LED player status indicator will light up. Please note the player status indicator can react to in-game action, if supported by the software.
- The receiver LED will stop flashing when connected to the controller and will display the same colour as the LED player status indicator on the controller.
- You are now ready to play.

I Multi player mode

When playing with 2 controllers there can be some interference between them.

If you experience some problems, during your gaming session, we recommend you to check these different points:


- Ensure that you are at least 60 cm apart from the next player.
- Ensure that you are not too far away from your wireless receiver. We recommend you to be at less than 5 meters for your multi player session.
- Ensure that the antenna of each wireless receiver is angled in a different direction.

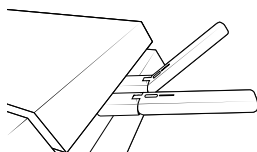

***Note:** In rare situations the signal can affect, or be affected by, other wireless devices such as WiFi routers, WiFi repeaters or other Bluetooth products.*

NOTES:

- If the controller is not connecting, to the USB Bluetooth® receiver, you may have to synchronise the controller to the receiver. The process is:
 - ensure that the controller is OFF or turn it OFF,
 - press and hold 'Share' + 'PS' buttons, on your controller, until the LED player status indicator starts to flash,
 - press the SYNC button on the USB Bluetooth® receiver (the sync LED will flash).
- If you are connecting a 2nd controller, to a free USB socket, then connect 1x controller and 1x USB Bluetooth® receiver first followed by the 2nd.
- To switch off your controller, press and hold the 'PS' button, for 6 seconds, until the controller powers OFF.
- When switching from Wireless mode to Wired mode you will see the on-screen message: 'Controller was disconnected'. Press the 'PS' button to re-connect.
- If, during gameplay, you experience any latency or deactivation then please adjust your USB receivers in the way shown below:

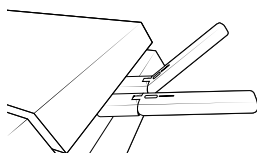

- The 'Mode Selection' switch on the back determines if the controller is working in PS4™ Normal Mode (Position 1) or PS4™ Advanced Mode (Position 2).
- The PC Advanced Mode (Position 3) allows you to switch your controller into the X-Input Mode for PC* use.

c. How to charge your controller

Your controller will charge the internal battery, in the following ways:

- 1/ When connected to the PS4™ system as a wired controller
- 2/ When being used as a wireless controller and the cable is connected to the PS4™ system. In this option the internal battery will 'trickle' charge as the battery is still being used to power the controller ;
- 3/ When connected to the PS4™ system, with the cable, as a wired or wireless controller but the controller is in 'Sleep' mode or 'Powered' off.

To check the battery level, in any mode simply press and hold the 'Mic mute' button on the underside of the controller (for more than 1 second). The profile LEDs will then light up, as described above. You can now release the mic mute button.

The profile LEDs will show you the battery level as below :

- 75% < Battery level ≤ 100%: 4 profile LEDs are ON
- 50% < Battery level ≤ 75%: 3 profile LEDs are ON (1st, 2nd and 3rd LEDs)
- 25% < Battery level ≤ 50%: 2 profile LEDs are ON (1st and 2nd LEDs)
- 10% < Battery level ≤ 25%: 1 profile LED is ON (1st LED)
- Battery level ≤ 10%: selected profile LED is flashing permanently

To preserve battery life please Power Off your controller after use. To do this press the 'PS' button until the Player LED turns off. To wake up the controller press the 'PS' button.

To preserve battery integrity, we recommend that you always re-charge when the LED is RED or is flashing RED.

Note: ensure that your USB ports, of your PS4™ system, are still activated even when the system is in sleep mode. This way you can charge the controller.

d. How to use the headset controls of your controller?

On the underside of your controller you have 3x buttons that will function when a headset is connected to the controller:


- Volume UP: increase the sound volume of your headset.
- MUTE: Press to switch on the microphone mute. The profile LEDs will turn Red to show that the Mute is activated. Press the Mute button again to switch off the Mute feature.
- Volume DOWN: decrease the sound volume of your headset.

e. How to change the Joystick heads?

You have the possibility to change your joystick head and choose a concave or a convex shape. Take care when removing and replacing the joystick heads. Do not use too much force or they could become damaged.

To change the joystick head, you must:

- Remove the joystick head by **pulling on it gently** ;
- Select your desired joystick head;
- Check the underside of the joystick head and match the shape with the shape in the top of the shaft. Press gently until you feel the joystick head 'click' in to position.

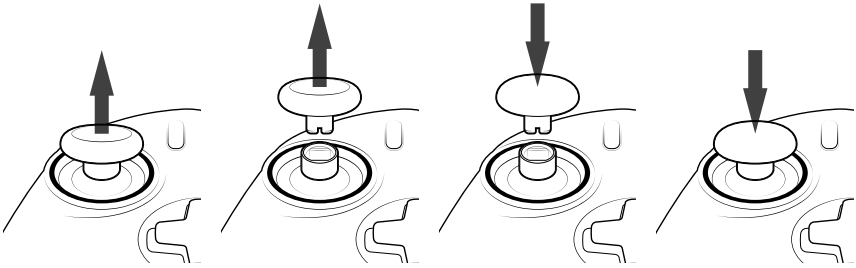


Now you are able to use your controller with the new joystick head.

f. How to change the joystick shaft?

Changing the shaft on your left or right joystick allows you to get a more reactive or precise response on certain games. To change the joystick shaft, you must:

- Remove the joystick head by **pulling on it gently**;
- Remove the joystick shaft by pulling it;
- Put the desired joystick shaft in place;
- Fit the underside of the joystick head and match the shape with the shape in the top of the shaft. Press gently until you feel the joystick head 'click' in to position.

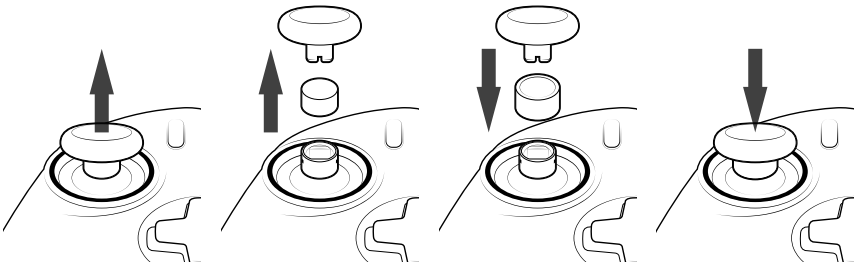

2/ Mode 1: PS4™ Normal mode

PS4™ Normal mode is selected by moving the 'Mode' switch to position 1.

I In this mode the controller supports the following features:

- Motion sensors
- Touch pad
- Dual vibrations
- 3.5mm headset jack
- PS, SHARE and OPTIONS buttons
- L1 and R1 shoulder buttons
- L2 and R2 analogue triggers
- Left stick with L3 button
- Right stick with R3 button
- 8-way directional pad
- Action buttons
- Shortcut buttons

I Shortcut buttons

You can remap any button (excluding PS, SHARE, OPTIONS and touch pad buttons) to the shortcut buttons as follows:

- Press and hold the Profile button for 3 seconds. The Blue halo around the right stick will pulse
- Press on the shortcut button you want to assign. The corresponding LED will turn ON. LED1 for S1 / LED2 for S2 / LED3 for S3 / LED4 for S4
- Then press on the button that you want to assign to the Shortcut button. The LED will flash 3 times to confirm the mapping is successful
- Press and hold the Profile button for 3 seconds to confirm and quit the remapping function

NOTE: The REVOLUTION Unlimited Pro Controller does not feature a built-in speaker or light bar.

3/ Mode 2: PS4™ Advanced Mode (via PC/Mac companion app)

PS4™ Advanced mode is selected by moving the 'Mode' switch to the position 2.

In this mode, in addition to supporting all the PS4™ Normal Mode features you can also personalise your settings. To do so you will need to download, and install, the PC / Mac companion app, which is compatible with Windows®7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) and macOS 10.14 (Mojave) operating systems. It can be downloaded at the following link: www.nacongaming.com

Once you have downloaded the companion app and launched it, follow the onscreen instructions for the installation (registration required to download the software).

I After installing the PC / Mac companion app you will be able to do the following:

- Adjust the settings of the left and right sticks
- Reverse Y-axis of the sticks
- Select 4 or 8 way movement of the directional pad
- Re-map all buttons (excluding PS, SHARE, OPTIONS and touch pad buttons)
- Map buttons to the 4 x shortcut buttons
- Create and load up to 4 x custom profiles onto your controller, then switch between them during game play
- Adjust the dead-band on the L2 and R2 triggers
- Independently adjust the vibration intensity on the left and right-hand grips
- Adjust the backlight around the right stick



4/ Mode 3: PC Advanced Mode* (via PC/Mac companion app)

PC Advanced Mode is selected by moving the 'Mode' switch to position 3.

In this mode you can use your controller to play PC games. To do so you will need to download, and install, the PC / Mac companion app, which is compatible with Windows® 7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) and macOS 10.14 (Mojave) operating systems. It can be downloaded at the following link: www.nacongaming.com

Once you have downloaded the companion app and launched it, follow the onscreen instructions for the installation (registration required to download the software).


I After installing the PC / Mac companion app you will be able to do the following:

- Adjust the settings of the left and right sticks
- Reverse Y-axis of the sticks
- Re-map all buttons (excluding PS, SHARE, OPTIONS and touch pad buttons)
- Map buttons to the 4x shortcut buttons
- Select 4 or 8 way movement of the directional pad
- Create and load up to 4 x custom profiles onto your controller, then switch between them during game play
- Adjust the dead-band on the L2 and R2 triggers
- Independently adjust the vibration intensity on the left and right hand grips
- Adjust the backlight around the right stick



5/ PC / MAC companion app*

To access all the features of the 'Advanced mode' you will require the PC / Mac companion app*.

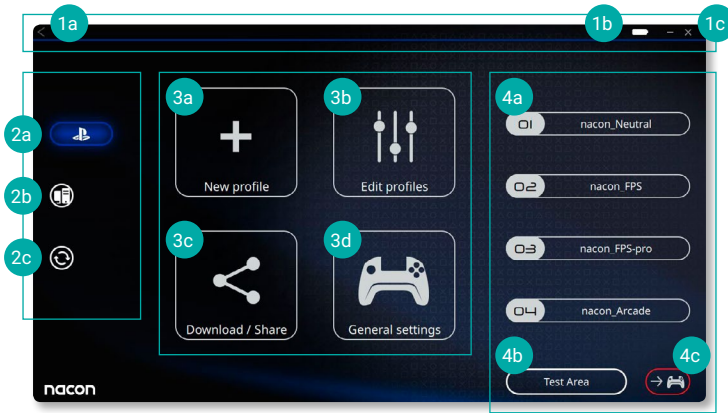

The main screen of the companion app will allow you to switch between the different settings.

1. Menu bar


- a. Return to the main menu
- b. Battery level indication
- c. Minimise or close the companion app

2. Settings mode

- a. PS4™ Advanced Mode: modify the profiles for the PS4™ Advanced Mode
- b. PC Mode: modify the profiles for the PC Advanced Mode
- c. Firmware, software and dongle updates: advises if a new firmware or software update is available

3. Functions

- a. New profile: create a new profile and to select its position in the controller
- b. Edit profiles: modify the setups of your controller
 - i. **Left stick:** change the response curve and the dead zone of the left stick, possibility to reverse the Y-axis
 - ii. **Right stick:** change the response curve and the dead zone of the right stick, possibility to reverse the Y-axis
 - iii. **Mapping:** define the mapping button of your controller and select 4 or 8 way movement of the directional pad
 - iv. **Trigger:** define the reactivity of the L2 and R2 triggers
 - v. **Overview:** show an overview of the selected profile

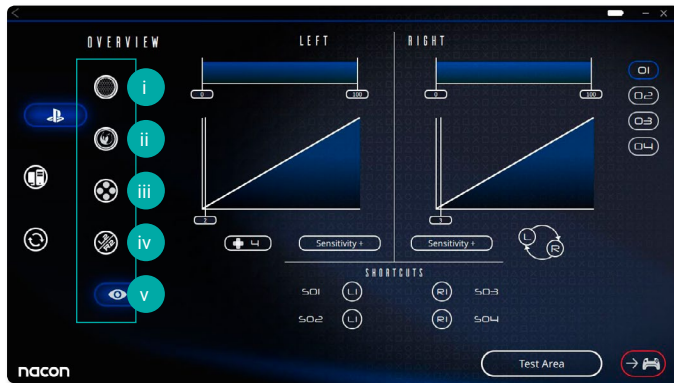

- c. **Download / Share:** download NACON profiles or access to the community website
- d. **General settings:** modify the vibration level and the light effect around the right stick

4. Controller profiles

- a. **Profiles:** Displays the name of the profile stored in the controller for the current mode. You have the possibility to modify them directly or to download another profile stored on your computer
- b. **Test Area:** displays a screen to test the settings of the profile selected on the controller
- c. **Activate profiles:** sent the charged profiles to the controller

I NOTE: The controller comes with 4x pre-loaded custom profiles to suit a range of games:

1. Neutral (sticks like Normal Mode, L1/R1 & L2/R2 mapped to back buttons)
2. FPS (right stick more responsive)
3. FPS Pro (right stick highly responsive)
4. Arcade (immediate stick response)

Recycling



This product should not be disposed of in normal household rubbish. Please take it to a nominated collection point.

■ Recycling is important and will help to protect our environment from reduced landfill waste. EU and Turkey only.

I Important Safeguards & Precautions

- 1/ This controller is for indoor use only. Never expose to direct sunlight or wet weather conditions.
- 2/ Do not expose the controller to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid.
- 3/ Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock.
- 4/ Do not use if the equipment is damaged.
- 5/ For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the finish and leak inside.
- 6/ Never carry the product by its cable.
- 7/ This device is not designed to be used by anyone (including children) with impaired physical, sensory or mental capacity, or by anyone without appropriate experience or knowledge unless they have received prior guidance or instructions related to the use of this device from someone who is responsible for their safety. Do not leave the REVOLUTION Unlimited Pro Controller unattended, keep this device out of the reach of children.

I Ergonomics

Holding your hand in the same position for a long period of time can lead to aching and pain. If this occurs repeatedly please consult your doctor. As a preventive measure, we recommend that you take a 15-minute break every hour.

I Technical Helpline Information

Email: support@nacongaming.com

Website: www.nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International



REVOLUTION N UNLIMITED

P R O C O N T R O L L E R

"PS", "PlayStation", "PS4" dan "△○×□" adalah tanda dagang Sony Interactive Entertainment Inc.
Semua hak cipta terpelihara yang terdaftar.

NACON". "Pengawal REVOLUTION UNLIMITED Pro" ialah produk yang diedarkan oleh Bigben.

©2019 Bigben Interactive RCS Lille B320992977 - 59818 Lesquin Cedex.

Terima kasih kerana membeli Pengawal REVOLUTION Unlimited Pro NACON

Produk ini telah direka untuk meningkatkan pengalaman permainan video anda. Sila simpan manual arahan ini untuk rujukan di masa hadapan.

I Jaminan

Produk ini yang membawa tanda dagang NACON dijamin oleh pengilang selama tempoh 2 tahun dari tarikh pembelian dan semasa tempoh ini akan digantikan dengan model yang sama atau serupa, pada opsyen kami, secara percuma, jika terdapat kecacatan disebabkan oleh bahan atau hasil kerja yang rosak.

Untuk sebarang permintaan atau tuntutan jaminan, sila simpan bukti pembelian selama tempoh jaminan. Tanpa dokumen ini, kami tidak dapat memproses permintaan anda. Pembungkusan asal mesti disimpan untuk semua pembelian jauh (pesanan mel & Internet).


Jaminan ini tidak melindungi kerosakan yang timbul akibat daripada kerosakan secara tidak sengaja, salah guna atau haus dan lusuh. Jaminan ini tidak melindungi kehilangan bahagian (anak kunci / kabel / kepala kayu / aci kayu / berat / bekas simpanan). Ini tidak menjejaskan hak berkanun anda.

Untuk mengakses pengisytiharan keakuran, sila lawati:
www.nacongaming.com/support/

I Kandungan

- 1 x Pengawal REVOLUTION Unlimited Pro
- 1 x kabel sambungan 3m
- 1 x Manual arahan
- 2 x Berat 10g
- 2 x Berat 14g
- 2 x Berat 16g
- 1 x USB Bluetooth® alat penerima
- 2 x kepala kayu cembung tambahan
- 1 x Set aci logam (30°)
- 1 x Set aci logam (38°)
- 1 x Set aci logam (46°) - sudah dipasang pada pengawal
- 1 x Bekas simpanan
- 1 x Kain pembersih

I Description of elements

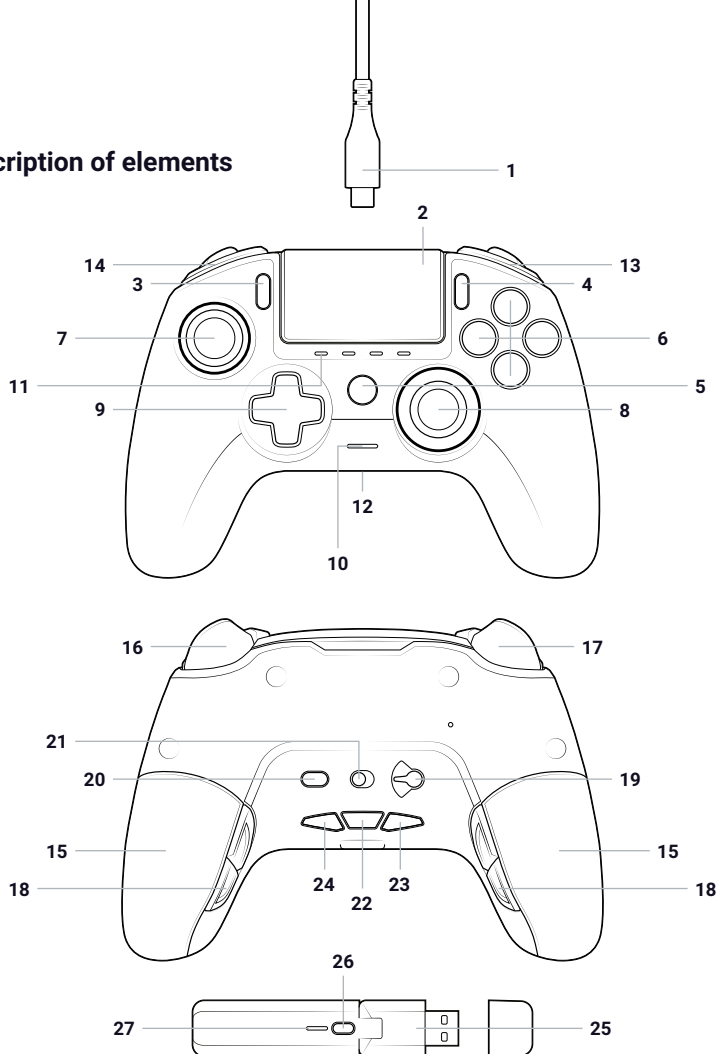

1/ kabel Bertocang 3m dengan penyambung USB-A ke USB-C

2/ Pad sentuh

3/ Butang KONGSI

4/ Butang OPSYEN

5/ Butang PS

6/ Butang tindakan

7/ Kayu kiri dengan butang L3 dan 46° amplitud

8/ Kayu kanan dengan butang R3 dan 46° amplitud

9/ Pad berarah

10/ LED penunjuk status pemain

11/ 4x LED Profil / Mikrofon, Bisu dan penunjuk tahap Bateri

12/ Penyambung set kepala (Jek 3.5mm)

13/ Butang Bahu R1

14/ Butang Bahu L1

15/ 2x ruang Berat

16/ Pencetus Analog R2

17/ Pencetus Analog L2

18/ Butang pintasan belakang S1/S2/S3/S4

19/ Mod pemilihan:

1. Mod Normal PS4™

2. Mod Lanjutan PS4™

3. Mod Lanjutan PC*

20/ Butang pemilihan profil

21/ Mod Komunikasi

1. Terdawai

2. Wayarles

22/ Butang bisu mikrofon/ Tahap bateri (tahan)

23/ RENDAHKAN Volum

24/ NAIKKAN Volum

25/ Alat penerima USB Pasang & Pakai Wayarles

26/ Butang segera

27/ LED Segera

I Ciri-ciri

Pengawal REVOLUTION Unlimited Pro boleh digunakan dalam mod berdawai atau wayarles (lihat bahagian 1).

Pengawal ini mempunyai 3 x mod:

Mod 1 = Mod Normal PS4™ (lihat bahagian 2).

Mod 2 = Mod Lanjutan PS4™ (lihat bahagian 3).


Mod 3 = Mod Lanjutan PC* (lihat bahagian 4).

Bateri boleh cas Li-Polimer 1300mAH terbina dalam.

I Pengurusan berat

Untuk mengubahsuai berat pengawal, anda perlu:

1. Meluncurkan bahagian berat ke bawah dengan berhati-hati untuk membukanya.
2. Sisipkan berat yang diinginkan.
3. Luncurkan bahagian berat ke atas dengan berhati-hati untuk menutupnya.

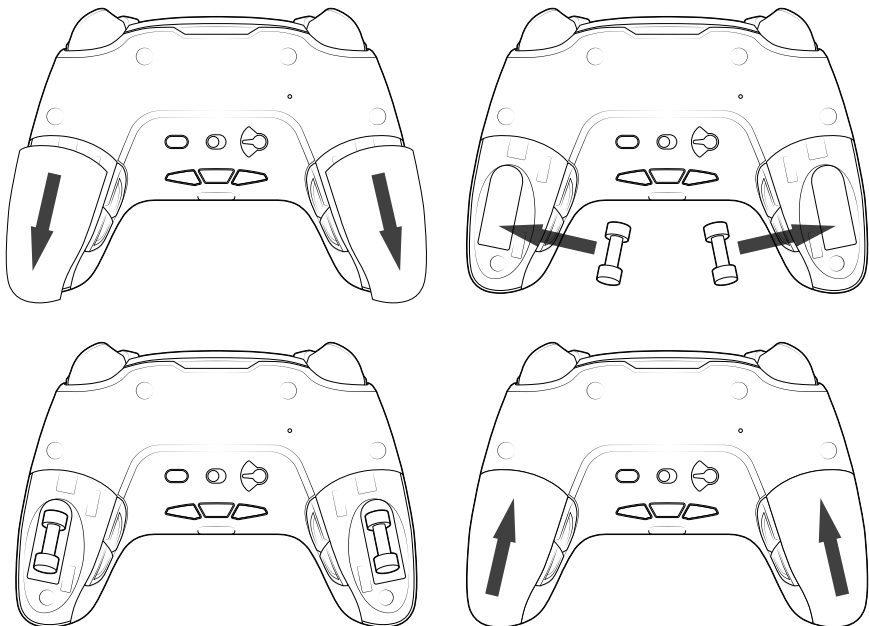

**Mod Lanjutan PC tidak diuji atau disahkan oleh Sony Interactive Entertainment Eropah.*

1/ Cara untuk menggunakan Pengawal REVOLUTION Unlimited Pro

Anda mempunyai pilihan untuk menggunakan pengawal dalam mod berwayar (melalui kabel yang disediakan) atau secara wayarles melalui penerima USB Bluetooth®.


Nota: jangan sentuh kayu atau pencetus apabila anda menyambungkan pengawal ke mana-mana sistem PS4™.

a. Komunikasi terdawai

Pastikan bahawa mod terdawai dipilih pada suis 'Mod Komunikasi', yang terletak pada bahagian bawah pengawal (mod 'terdawai' berada pada bahagian kiri dan mod wayarles berada pada sebelah kanan):

- Sambungkan kabel ke bahagian belakang pengawal dan pastikan ia diletakkan dengan selamat.
- Palamkan penyambung kabel ke port USB yang bebas pada sistem PS4™ anda, pastikan anda tidak menyentuh kayu atau pencetus.
- Tekan butang PS. Penunjuk status LED pemain akan menyala. Sila ambil perhatian bahawa penunjuk status pemain boleh bertindak dalam permainan aksi, jika disokong oleh perisian.
- Sekarang anda sudah bersedia untuk bermain.
- Pengawal akan mati setelah ia diputuskan sambungan daripada kabel atau sistem PS4™.

Nota: dalam mod terdawai, komunikasi bagi pengawal hanya dibuat melalui kabel USB.

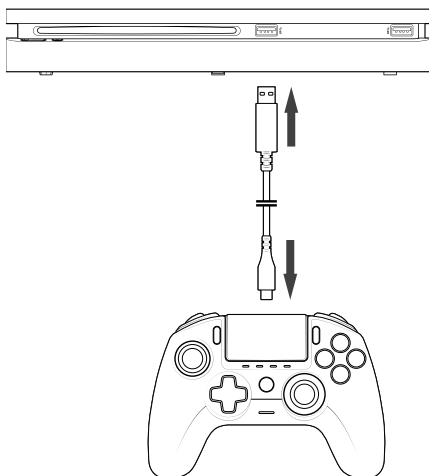

NOTA:

- Suis 'Pemilihan Mod' pada bahagian belakang menentukan jika pengawal bekerja dalam Mod Normal PS4™ (Kedudukan 1) atau Mod Lanjutan PS4™ (Kedudukan 2).
- Mod Lanjutan PC (Kedudukan 3) membenarkan untuk menukarkan pengawal anda kepada Mod Input-X untuk penggunaan PC*.

b. Komunikasi wayarles

Pastikan mod komunikasi wayarles dipilih dan ikut langkah ini:


- Sambungkan penerima USB Bluetooth® kepada port USB yang bebas pada sistem PS4™.
- LED penerima akan berkelip untuk menunjukkan ia sedang mencari pengawal.
- Tekan butang PS pada pengawal anda. Penunjuk status LED pemain akan menyala. Sila ambil perhatian bahawa penunjuk status pemain boleh bertindak dalam permainan aksi, jika disokong oleh perisian.
- LED penerima akan berhenti berkelip apabila disambungkan kepada pengawal dan akan memaparkan warna yang sama seperti penunjuk status LED pemain pada pengawal.
- Sekarang anda sudah bersedia untuk bermain.

I Mod berbilang pemain

Ketika bermain dengan 2 pengawal, boleh terdapat beberapa gangguan di antara mereka.

Jika anda mengalami beberapa masalah semasa sesi permainan anda, kami mencadangkan anda untuk menyemak titik yang berbeza ini:


- Pastikan anda berada jauh sekurang-kurangnya 60 cm dari pemain bersebelahan.
- Pastikan anda tidak terlalu jauh daripada penerima wayarles anda. Kami mencadangkan anda berada kurang daripada 5 meter untuk sesi berbilang pemain anda.
- Pastikan antena bagi setiap penerima wayarles disudutkan dalam arah yang berbeza.

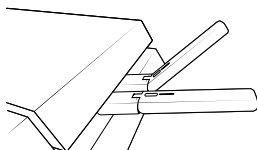

Nota: Dalam keadaan yang jarang berlaku, isyarat boleh dijejaskan melalui peranti wayarles lain seperti penghala WiFi, pengulang WiFi atau produk Bluetooth® lain.

NOTA:

- Jika pengawal tidak disambungkan ke penerima USB Bluetooth® , anda mungkin perlu menyegerakkan pengawal ke penerima. Prosesnya ialah:
 - pastikan pengawal MATI atau MATIKANNYA,
 - tekan dan tahan butang 'Kongsi' + 'PS' pada pengawal anda sehingga penunjuk status LED pemain mula berkelip,
 - tekan butang SEGERAK pada penerima USB Bluetooth® (LED segerak akan berkelip).
- Jika anda menyambungkan pengawal ke 2 ke soket USB yang bebas, sambungkan 1x pengawal dan 1x penerima USB Bluetooth® pertama dan diikuti dengan yang ke 2.
- Jika anda meninggalkan pengawal anda selama lebih daripada 10 minit, ia akan pergi ke mod 'Tidur'. Ia boleh dikejutkan dengan menekan butang 'PS'.
- Untuk mematikan pengawal anda, tekan dan tahan butang 'PS' selama 6 saat, sehingga kuasa pengawal MATI.
- Apabila menukarkan dari mod Wayarles ke mod Terdawai, anda akan melihat mesej pada skrin: 'Pengawal telah diputuskan sambungan'. Tekan butang 'PS' untuk menyambungkan semula.
- Jika semasa bermain permainan, anda mengalami sebarang kependaman atau penyahaktifan, sila laraskan penerima USB anda dalam cara yang ditunjukkan di bawah:

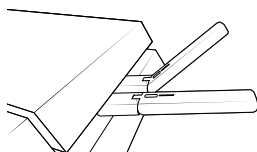

- Suis 'Pemilihan Mod' pada bahagian belakang menentukan jika pengawal bekerja dalam Mod Normal PS4™ (Kedudukan 1) atau Mod Lanjutan PS4™ (Kedudukan 2).
- Mod Lanjutan PC (Kedudukan 3) membenarkan anda untuk menukarkan pengawal anda kepada Mod Input-X untuk penggunaan PC*.

c. Bagaimana untuk mengecap pengawal anda

Pengawal anda akan mengecap bateri dalaman anda, dalam cara yang berikut:

- 1/ Apabila disambungkan ke sistem PS4™ sebagai pengawal terdawai
- 2/ Apabila sedang digunakan sebagai pengawal terdawai dan kabel disambungkan kepada sistem PS4™. Dalam opsyen ini, bateri dalaman akan "menitis cas sebagaimana bateri sedang digunakan untuk menguasai pengawal ;
- 3/ Apabila disambungkan ke sistem PS4™, dengan kabel, sebagai pengawal terdawai atau wayarles tetapi dalam mod 'Tidur' atau dimatikan 'Kuasa'.

Untuk memeriksa tahap bateri, dalam mana-mana mod, hanya tekan dan tahan butang 'Bisikan mikrofon' pada bahagian bawah pengawal (selama lebih daripada 1 saat). LED profil akan menyala, seperti yang diterangkan di atas. Sekarang anda boleh lepaskan butang bisikan mikrofon.

**Mod Lanjutan PC tidak diuji atau disahkan oleh Sony Interactive Entertainment Eropah.*

LED profil akan menunjukkan tahap bateri kepada anda seperti di bawah :

- 75% < Tahap bateri ≤ 100%: 4 LED profil HIDUP
- 50% < Tahap bateri ≤ 75%: 3 LED profil HIDUP (LED 1, ke 2 dan ke 3)
- 25% < Tahap bateri ≤ 50%: 2 LED profil HIDUP (LED 1 dan ke 2)
- 10% < Tahap bateri ≤ 25%: 1 LED profil HIDUP (LED 1)
- Tahap bateri ≤ 10%: LED profil terpilih berkelip secara kekal

Untuk mengekalkan hayat bateri, sila Matikan Pengawal anda selepas penggunaan. Untuk melakukan ini, tekan butang 'PS' sehingga LED Pemain dimatikan. Untuk mengejutkan pengawal, tekan butang 'PS'.

Untuk mengekalkan integriti bateri, kami mencadangkan supaya anda sentiasa mengecap semula apabila LED berwarna MERAH atau berkelip warna MERAH.

Note: pastikan port USB bagi sistem PS4™ anda masih diaktifkan walaupun ketika sistem berada dalam mod tidur. Dengan cara ini anda boleh mengecap pengawal.

d. Bagaimanakah untuk menggunakan kawalan set kepala bagi pengawal anda?

Di bahagian bawah pengawal, anda mempunyai 3x butang yang akan berfungsi apabila set kepala disambungkan kepada pengawal:


- - NAIKKAN Volum: Naikkan volum bunyi bagi set kepala anda.
- BISU: Tekan untuk menghidupkan mikrofon bisu. LED profil akan bertukar berwarna Merah untuk menunjukkan Bisu diaktifkan. Tekan butang Bisu sekali lagi untuk mematikan ciri Bisu.
- RENDAHKAN Volum: turunkan volum bunyi bagi set kepala anda.

e. Bagaimanakah untuk menukar kepala Kayu ria?

Anda mempunyai kemungkinan untuk menukar kepala kayu ria anda dan memilih bentuk cekung atau cembung. Berhati-hati apabila mengalihkan atau menggantikan kepala kayu ria. Jangan terlalu memaksa atau ia boleh rosak.

Untuk menukar kepala kayu ria, anda mesti:

- Alihkan kepala kayu ria dengan **menariknya dengan lembut** ;
- Pilih kepala kayu ria yang anda ingini;
- Periksa bahagian bawah kepala kayu ria anda dan padankan bentuk dengan bentuk di bahagian atas aci. Tekan dengan lembut sehingga anda merasa kepala kayu ria 'klik ke dalam kedudukan.

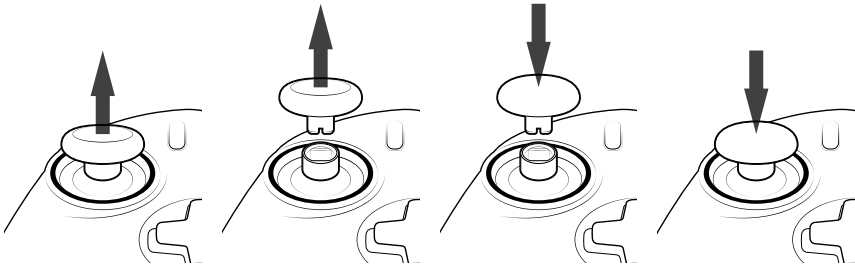


Sekarang anda dapat menggunakan pengawal anda dengan kepala kayu ria yang baharu.

f. Bagaimanakah untuk menukar aci kayu ria?

Menukar aci pada kayu ria kiri atau kanan membenarkan anda untuk mendapatkan lebih banyak respons reaktif atau tepat pada permainan yang tertentu. Untuk menukar aci kayu ria, anda mesti:

- Alihkan kepala kayu ria dengan menariknya perlahan-lahan;
- Alihkan aci kayu ria dengan menariknya;
- Letakkan aci kayu ria yang diinginkan di tempatnya;
- Sesuaikan bahagian bawah kepala kayu ria dan padankan bentuk dengan bentuk di bahagian atas aci. Tekan dengan lembut sehingga anda merasa kepala kayu ria 'klik' ke dalam kedudukan.

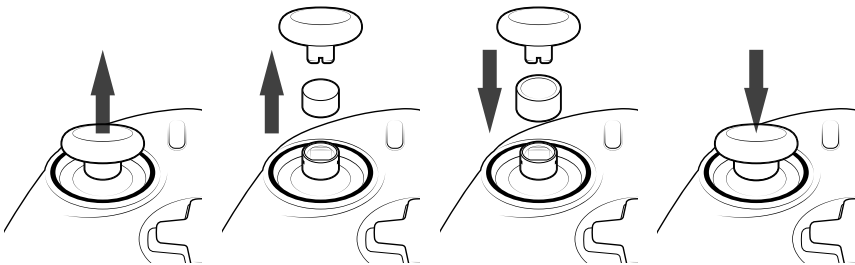

2/ Mod 1: Mod Normal PS4™

Mod Normal PS4™ dipilih dengan mengalihkan suis 'Mod' ke kedudukan 1 .

I Dalam mod ini, pengawal menyokong ciri-ciri yang berikut:

- Sensor pergerakan
- Pad sentuh
- Dwi getaran
- jek set kepala 3.5mm
- Butang PS, KONGSI dan OPSYEN
- Butang bahu L1 dan R1
- Pencetus analog L2 dan R2
- Kayu kiri dengan butang L3
- Kayu kanan dengan butang L3
- Pad berarah 8-arrah
- Butang aksi
- Butang pintasan

I Butang pintasan

Anda boleh petakan semula mana-mana butang (tidak termasuk butang PS, KONGSI, OPSYEN dan pad sentuh) kepada butang pintasan seperti berikut:

- Tekan dan tahan butang Profil selama 3 saat. Halo Biru di sekeliling kayu kanan akan berdenyut
- Tekan pada butang pintasan yang ingin anda tugaskan. LED yang sepadan akan HIDUP LED1 untuk S1 / LED2 untuk S2 / LED3 untuk S3 / LED4 untuk S4
- Kemudian tekan butang yang ingin anda tugaskan kepada butang Pintasan. LED akan berkelip sebanyak 3 kali untuk mengesahkan pemetaan yang berjaya
- Tekan dan tahan butang Profil selama 3 saat untuk mengesahkan dan keluar daripada fungsi pemetaan semula

NOTA: Pengawal REVOLUTION Unlimited Pro tidak mencirikan pembesar suara atau bar lampu terbina dalam.

3/ Mod 2: Mod Lanjutan PS4™ (melalui aplikasi rakan PC/Mac)

Mod Lanjutan PS4™ dipilih dengan mengalihkan suis 'Mod' ke kedudukan 2 .

Dalam mod ini, selain daripada untuk menyokong semua ciri Mod Normal PS4™, anda juga boleh memperibadikan tetapan anda. Untuk melakukannya, anda perlu memuat turun dan memasang , aplikasi rakan PC / Mac, yang serasi dengan sistem operasi Windows®7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) dan macOS 10.14 (Mojave). Ia boleh dimuat turun pada pautan yang berikut : www.nacongaming.com

Setelah anda memuat turun aplikasi rakan dan melancarkannya, ikut arahan pada skrin untuk pemasangan (pendaftaran diperlukan untuk memuat turun perisian).

I Selepas memasang aplikasi rakan PC / Mac, anda akan dapat untuk melakukan perkara berikut:

- Laraskan tetapan bagi kayu kiri dan kanan
- Terbalikkan paksi-Y kayu
- Pilih pergerakan 4 atau 8-arah bagi pad berarah
- Petakan semula semua butang (tidak termasuk butang PS, KONGSI, OPSYEN dan pad sentuh)
- Petakan butang kepada 4 x butang pintasan
- Cipta dan muatkan sehingga 4 s profil tersuai kepada pengawal anda, kemudian tukarkan antaranya semasa bermain permainan
- Laraskan jalur mati pada pencetus L2 dan R2
- Laraskan keamatan getaran secara bebas pada genggam tangan kiri dan kanan
- Laraskan cahaya belakang di sekeliling kayu kanan



4/ Mod 3: Mod Lanjutan PC* (melalui aplikasi rakan PC/Mac)

Mod Lanjutan PC dipilih dengan menggerakkan suis 'Mod' ke kedudukan 3 .

Dalam mod ini, anda boleh menggunakan pengawal anda untuk bermain permainan PC. Untuk melakukannya, anda perlu memuat turun dan memasang aplikasi rakan PC / Mac, yang serasi dengan sistem operasi Windows®7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) dan macOS 10.14 (Mojave). Ia boleh dimuat turun di pautan yang berikut: www.nacongaming.com

Setelah anda memuat turun aplikasi rakan dan melancarkannya, ikut arahan pada skrin untuk pemasangan (pendaftaran diperlukan untuk memuat turun perisian).


I Selepas memasang aplikasi rakan PC / Mac, anda akan dapat untuk melakukan perkara berikut:

- Laraskan tetapan bagi kayu kiri dan kanan
- Terbalikkan paksi-Y kayu
- Petakan semula semua butang (tidak termasuk butang PS, KONGSI, OPSYEN dan pad sentuh)
- Petakan butang kepada 4 x butang pintasan
- Pilih pergerakan 4 atau 8-arah bagi pad berarah
- Cipta dan muatkan sehingga 4 s profil tersuai kepada pengawal anda, kemudian tukarkan antaranya semasa bermain permainan
- Laraskan jalur mati pada pencetus L2 dan R2
- Laraskan keamatan getaran secara bebas pada genggam tangan kiri dan kanan
- Laraskan cahaya belakang di sekeliling kayu kanan



5/ Aplikasi rakan PC / MAC*

Untuk mengakses ke semua ciri 'Mod lanjutan', anda memerlukan Aplikasi rakan PC / Mac*.

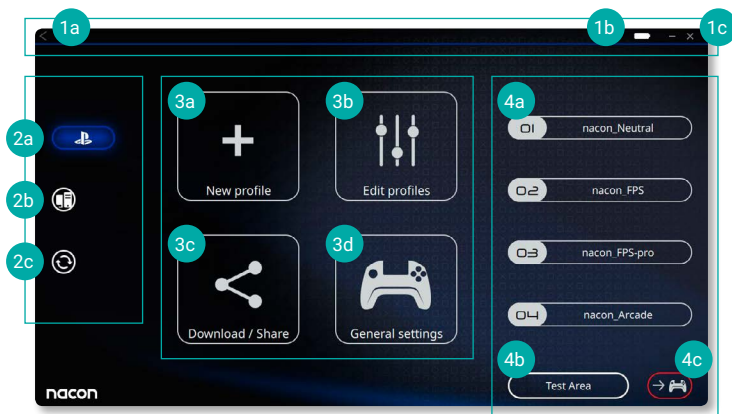

Skrin utama bagi aplikasi rakan akan membenarkan anda untuk menukar antara tetapan yang berbeza.

1. Bar menu


- a. Kembali ke menu utama
- b. Penunjuk tahap bateri
- c. Kecilkan atau tutup aplikasi rakan

2. Mod tetapan

- a. Mod Lanjutan PS4™: ubah suai profil untuk Mod Lanjutan PS4
- b. Mod PC: ubah suai profil untuk Mod Lanjutan PC
- c. Kemas kini peralatan tegar, perisian dan anak kunci: dinasihatkan jika kemas kini untuk peralatan tegar atau perisian tersedia

3. Fungsi

- a. Profil baharu: cipta profil baharu dan pilih kedudukannya dalam pengawal
- b. Edit profil: ubah suai persediaan pengawal anda
 - i. **Kayu kiri:** Tukar lengkungan respons dan zon mati bagi kayu kiri, kemungkinan untuk terbalikkan paksi-Y
 - ii. **Kayu kanan:** tukar lengkungan respons dan zon mati bagi kayu kanan, kemungkinan untuk terbalikkan paksi-Y
 - iii. **Pemetaan:** tentukan butang pemetaan bagi pengawal anda dan pilih pergerakan 4 atau 8 arah bagi pad berarah
 - iv. **Pencetus:** tentukan reaktiviti bagi pencetus L2 dan R2
 - v. **Gambaran keseluruhan:** menunjukkan gambaran keseluruhan bagi profil yang terpilih

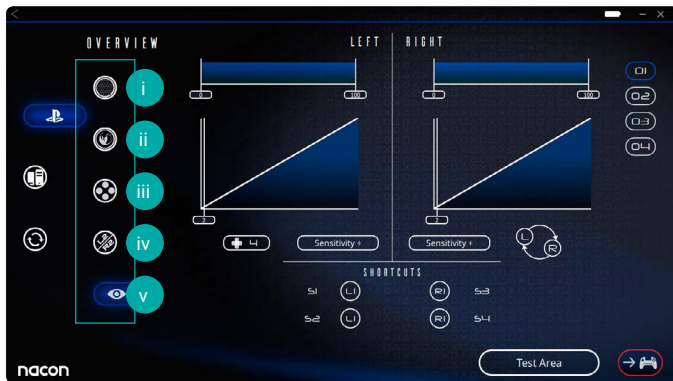

- c. **Muat turun / Kongsi:** muat turun profil NACON atau akses ke laman web komuniti
- d. **Tetapan am:** ubah suai tahap getaran dan kesan cahaya di sekeliling kayu kanan

4. Profil pengawal

- a. **Profil:** Memaparkan nama profil yang disimpan dalam pengawal untuk mod semasa. Anda berkemungkinan untuk mengubahsuainya secara langsung atau untuk memuat turun profil lain yang disimpan pada komputer anda
- b. **Kawasan Ujian:** memaparkan skrin untuk menguji tetapan bagi profil yang terpilih pada pengawal
- c. **Aktifkan profil:** menghantar profil yang dicas kepada pengawal

I NOTA: Pengawal datang dengan 4x profil tersuai pra dimuatkan untuk menyesuaikan pelbagai permainan:

1. Neutral (kayu seperti Mod Normal, L1/R1 & L2/R2 yang dipetakan ke butang kembali)
2. FPS (kayu kanan lebih responsif)
3. FPS Pro (kayu kanan sangat responsif)
4. Arked (respons kayu segera)

Mengitar semula



Produk ini tidak boleh dilupuskan dengan sampah rumah biasa. Sila bawanya ke tempat pengumpulan yang dilantik. **Penting untuk mengitar semula dan akan membantu melindungi alam sekitar daripada sisa kabus tanah yang dikurangkan. EU dan Turki sahaja.**

I Perlindungan & Langkah Berjaga-jaga Penting

- 1/ Pengawal ini adalah untuk kegunaan dalaman sahaja. Jangan dedahkan kepada cahaya matahari atau keadaan cuaca basah secara langsung.
- 2/ Jangan dedahkan pengawal kepada percikan, titisan, hujan atau kelembapan. Jangan rendamkan dalam cecair.
- 3/ Jangan dedahkan kepada habuk, kelembapan yang tinggi, suhu yang tinggi atau kejutan mekanikal.
- 4/ Jangan gunakan jika peralatan rosak.
- 5/ Untuk pembersihan dalaman, gunakan kain yang lembut, bersih dan lembap sahaja. Penggunaan detergen boleh merosakkan kemasan dan bocor di dalamnya.
- 6/ Jangan angkat produk mengikut kabelnya.
- 7/ Peranti ini tidak direka untuk digunakan oleh sesiapa (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kecacatan fizikal, kebolehan deria atau mental, atau oleh sesiapa tanpa pengalaman atau pengetahuan yang betul melainkan mereka telah menerima panduan atau arahan awal yang berkaitan dengan penggunaan peranti ini daripada seseorang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka. Jangan tinggalkan Pengawal REVOLUTION Unlimited Pro tanpa awasan, simpan peranti ini di luar capaian kanak-kanak.

I Ergonomi

Memegang tangan kanan anda dalam kedudukan yang sama untuk tempoh yang panjang boleh membawa kepada kekejangan dan kesakitan. Jika ini berlaku berulang kali, berunding dengan doktor anda. Sebagai langkah pencegahan, kami mencadangkan anda berehat selama 15 minit untuk setiap jam.

I Maklumat Talian bantuan Teknikal

E-mel: support@nacongaming.com

Laman web: www.nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International



REVOLUTION N UNLIMITED

P R O C O N T R O L L E R

Ang "PS", "PlayStation", "PS4" at "△○×□" ay mga rehistradong trademark ng Sony Interactive Entertainment Inc.
Nakalaan ang lahat ng karapatan.

Ang NACON™, "REVOLUTION UNLIMITED Pro Controller" ay produktong ipinamamahagi ng Bigben.

©2019 Bigben Interactive RCS Lille B320992977 - 59818 Lesquin Cedex.

Salamat sa pagbili ng NACON REVOLUTION Unlimited Pro Controller

Ang produktong ito ay dinisenyo upang higit pang pagandahin ang inyong karanasan sa video gaming. Pakitago ang manwal ng tagubilin na ito upang mapagsanggunian sa hinaharap.

I Garantiya

Ang produktong ito, na taglay ang NACON trademark, ay ginagarantiyahan ng gumawa sa loob ng 2 taon mula sa petsa ng pagbili, at sa panahong ito ay papalitan ng pareho o kaparehong modelo, sa aming pagpili, nang libre, kapag mayroong depekto dahil sa sirang materyales o pagkakagawa.

Para sa anumang kahilingan o paghahabol sa garantiya, pakitago ang inyong katibayan ng pagbili sa buong panahong sakop ng garantiya. Kapag wala ang dokumentong ito, hindi ninyo maipoproseso ang inyong kahilingan. Dapat itago ang orihinal na packaging para sa lahat ng malayong pagbili (mail order & Internet).


Hindi sakop ng garantiyang ito ang mga depektong nagmumula sa aksidenteng pagkakasira, maling paggamit o natural na pagkaluma at pagkasira. Hindi sakop ng garantiyang ito ang pagkawala ng mga piyesang (dongle / cable / stick heads / stick shafts / weights / storage case). Hindi nito naaapektuhan ang inyong mga karapatan ayon sa batas.

Upang ma-access ang deklarasyon ng pagsang-ayon, pakibista ang:
www.nacongaming.com/support/

I Content

- 1 x REVOLUTION Unlimited Pro Controller
- 1 x 3m connection cable
- 1 x manwal ng tagubilin
- 2 x 10g weights
- 2 x 14g weights
- 2 x 16g weights
- 1 x USB Bluetooth® receiver
- 2 x ekstrang convex stick heads
- 1 x set ng metal shafts (30°)
- 1 x set ng metal shafts (38°)
- 1 x set ng metal shafts (46°) – nakalagay na sa controller
- 1 x storage case
- 1 x telang panlinis

I Paglalarawan ng mga elemento

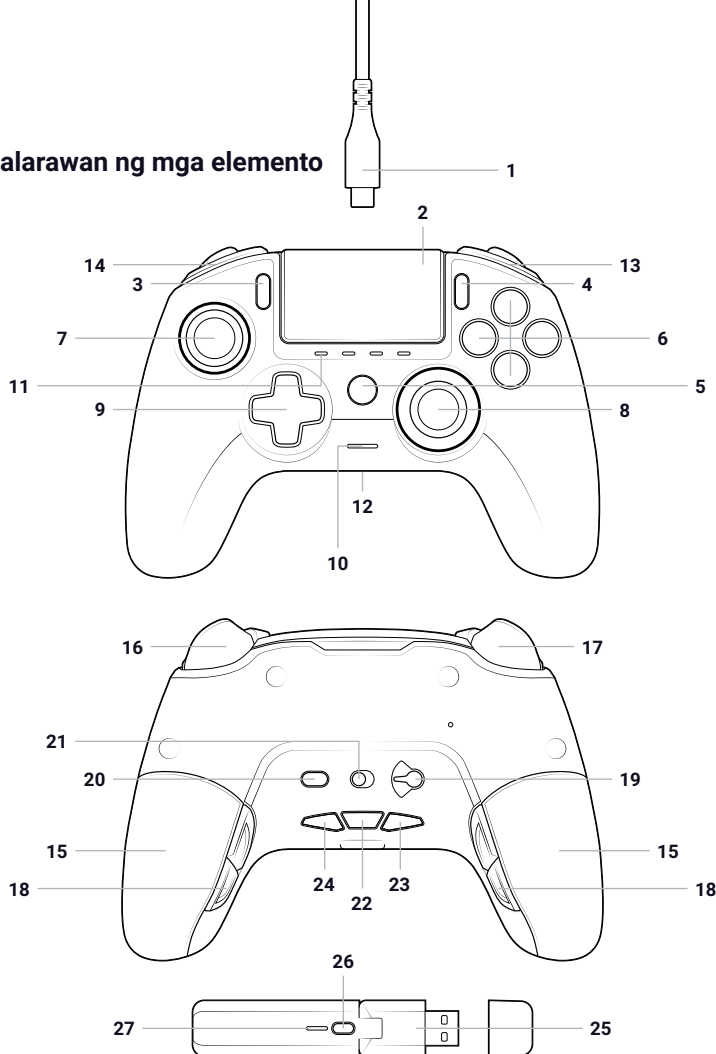

1/ 3m Braided cable na may USB-A to USB-C connector

2/ Touch pad

3/ SHARE button

4/ OPTIONS button

5/ PS button

6/ Action buttons

7/ Left stick na may L3 button at 46° na amplitude

8/ Right stick na may R3 button at 46° na amplitude

9/ Directional pad

10/ LED player status indicator

11/ 4x Profile LEDs / Microphone, Mute at Battery level indicator

12/ Headset connector (3.5mm jack)

13/ R1 Shoulder button

14/ L1 Shoulder button

15/ 2x Weight compartments

16/ R2 Analogue trigger

17/ L2 Analogue trigger

18/ Mga shortcut button sa likuran S1/S2/S3/S4

19/ Pagpili ng mode:

1. PS4™ Normal mode

2. PS4™ Advanced Mode

3. PC Advanced Mode*

20/ Button sa pagpili ng profile

21/ Communication Mode

1. May wire

2. Walang wire

22/ Button sa pag-mute ng mikropono / Lebel ng Baterya (pindutin nang matagal)

23/ Volume DOWN

24/ Volume UP

25/ USB Plug & Play Wireless receiver

26/ Sync button

27/ Sync LED

I Mga Feature

Ang REVOLUTION Unlimited Pro controller ay maaaring gamitin sa may wire at walang wire na mode (tingnan ang seksyon 1).

Ang controller na ito ay may 3 x mode:

Mode 1 = PS4™ Normal Mode (tingnan ang seksyon 2).

Mode 2 = PS4™ Advanced Mode (tingnan ang seksyon 3).


Mode 3 = PC Advanced Mode* (tingnan ang seksyon 4).

Built-in 1300mAh Li-Polymer rechargeable battery.

I Weight management

Upang baguhin ang timbang ng inyong controller, kailangan ninyong:

1. Maingat na i-slide pababa ang weight compartment para mabuksan ito.
2. Ipasok ang weight tulad ng ninanais.
3. Maingat na i-slide pataas ang weight compartment upang isara ito.

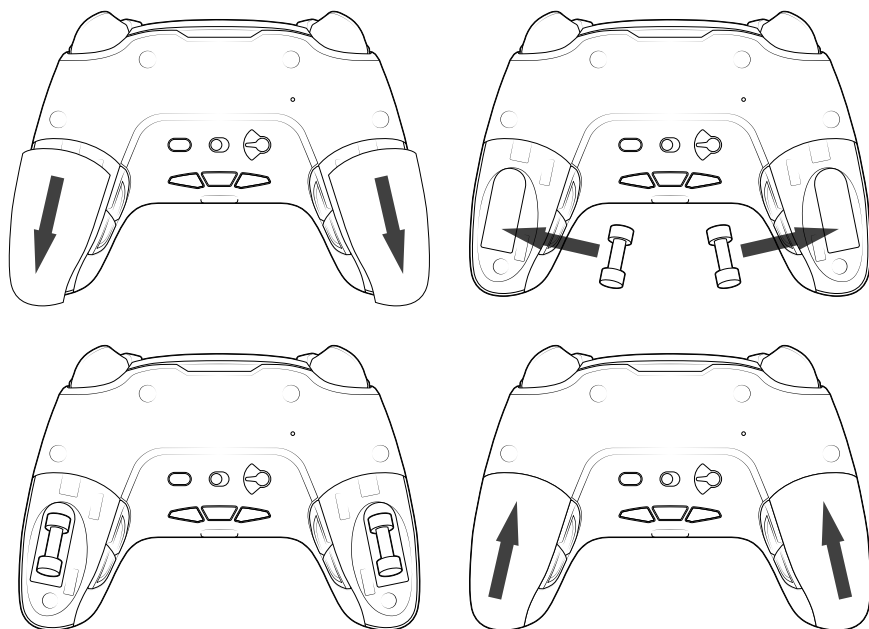

**Ang PC Advanced Mode ay hindi sinubok o inendorso ng Sony Interactive Entertainment Europe.*

1/ Paano gamitin ang REVOLUTION Unlimited Pro Controller

Pwede ninyong piliin na gamitin ang controller nang may wire (gamit ang kableng ibinigay), o nang walang wire gamit ang USB Bluetooth® receiver.


Paalala: huwag hawakan ang mga stick o trigger kapag ikinokonekta ninyo ang inyong controller sa anumang PS4™ system.

a. Wired communication

Tiyakin na pinili ang wired mode sa 'Communication Mode' switch, na matatagpuan sa ilalim ng controller (ang 'wired' mode ay nasa kaliwa, at ang 'wireless' mode ay nasa kanan):

- Ikonekta ang kable sa likuran ng controller at tiyaking mahigpit itong nakakabit.
- Isaksak ang konektor ng kable sa libreng USB port sa inyong PS4™ system, habang tinitiyak na hindi ninyo mahahawakan ang mga stick o trigger.
- Pindutin ang PS button. lilaw ang LED player status indicator. Pakitandaan na maaaring mag-react ang player status indicator sa aksyon sa loob ng laro, kung suportado ng software.
- Handa na kayong maglaro.
- Mamamatay ang controller sa sandaling idiskonekta ito sa kable o PS4™ system.

Paalala: sa may wire na mode, ang komunikasyon ng controller ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng USB cable.

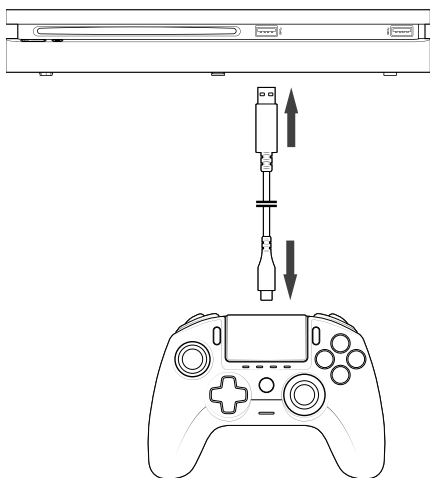

MGA PAALALA:

- Ang 'Mode Selection' switch sa likuran ang tumutukoy kung gumagana ang controller sa PS4™ Normal Mode (Posisyon 1) o PS4™ Advanced Mode (Posisyon 2).
- Pahihintulutan kayo ng PC Advanced Mode (Posisyon 3) na i-switch ang inyong controller tungo sa X-Input Mode para gamitin sa PC*.

b. Wireless na komunikasyon

Tiyakin na pinili ang wireless communication mode at sundin ang mga sumusunod na hakbang na ito:


- Ikonekta ang USB Bluetooth® receiver sa isang libreng USB port sa PS4™ system.
- Kukurap ang receiver LED upang ipakita na naghahanap ito ng controller.
- Pindutin ang PS button sa inyong controller. lilaw ang LED player status indicator. Pakitandaan na maaaring mag-react ang player status indicator sa aksyon sa loob ng laro, kung suportado ng software.
- Hihinto sa pagkurap ang receiver LED kapag ikinonekta sa controller at ipapakita nito ang parehong kulay ng LED player status indicator sa controller.
- Handa na kayong maglaro.

I Mode ba maraming manlalaro

Kapag naglalaro gamit ang 2 controller, maaaring magkaroon ng interperensya sa pagitan ng dalawa.

Kapag nakaranas ka ng ilang problema sa sesyon ng iyong paglalaro, inirerekomenda naming itsek ang magkakaibang punto na ito:


- Tiyakin na hindi bababa sa 60 cm ang layo mo sa susunod na manlalaro.
- Tiyakin na hindi ka masyadong malayo sa iyong wireless receiver. Inirerekomenda naming magkaroon ka ng hindi bababa sa 5 metrong layo para sa iyong sesyon na may maraming manlalaro.
- Tiyakin na nakaanggulo ang antena ng bawat wireless receiver sa magkaibang direksyon.

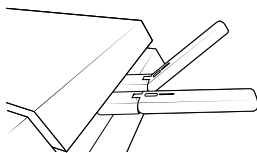

Paalala: Sa mga pambihirang sitwasyon, maaaring makaapekto o maapektuhan ang signal ng iba pang wireless na device tulad ng mga WiFi router, WiFi repeater, o iba pang produktong Bluetooth®.

MGA PAALALA:

- Kung ang controller ay hindi kumokonekta, sa USB Bluetooth® receiver, maaaring kailanganin mong i-synchronise ang controller sa receiver. Ang proseso ay:
 - tiyakin na naka-OFF ang controller, o i-OFF ito,
 - pindutin nang matagal ang 'Share' + 'PS' button, sa inyong controller, hanggang sa ang LED player status indicator ay nagsimulang kumurap,
 - pindutin ang SYNC button sa USB Bluetooth® receiver (kukurap ang sync LED).
- Kung nagkokonekta kayo ng ikalawang controller, sa isang libreng USB socket, ikonekta muna ang 1x controller at 1x USB Bluetooth® bago ang ikalawa.
- Kapag iniwan ninyo ang inyong controller nang mahigit 10 minuto, mapupunta ito sa 'Sleep' mode. Maaari itong gisingin sa pamamagitan ng pagpindot sa 'PS' button.
- Upang patayin ang inyong controller, pindutin nang 6 na segundo ang 'PS' button hanggang mag-OFF ang controller.
- Kapag lumilipat mula sa Wireless mode tungo sa Wired mode, makikita ninyo ang mensahe sa screen na: 'Nadiskonekta ang controller'. Pindutin ang 'PS' button upang muling ikonekta.
- Kung sa panahon ng paglalaro, nakaranas kayo ng anumang delay o pag-deactivate, paki-adjust ang inyong mga USB receiver sa paraang ipinakikita sa ibaba:

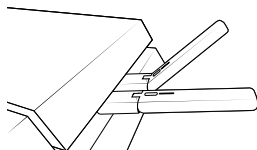

- Ang 'Mode Selection' switch sa likuran ang tumutukoy kung gumagana ang controller sa PS4™ Normal Mode (Posisyon 1) o PS4™ Advanced Mode (Posisyon 2).
- Pinahihintulutan kayo ng PC Advanced Mode (Posisyon 3) na i-switch ang inyong controller sa X-Input Mode para gamitin sa PC*.

c. Paano i-charge ang inyong controller

Icha-charge ng inyong controller ang internal na baterya, sa mga sumusunod na paraan:

- 1/ Kapag nakakonekta sa PS4™ bilang wired controller
- 2/ Kapag ginagamit bilang wireless controller at nakakonekta ang kable sa PS4™ system. Sa opsyong ito, ang internal na baterya ay 'paunti-unting' magcha-charge habang ginagamit pa rin ang baterya para paganahin ang controller ;
- 3/ Kapag nakakonekta sa PS4™ system, gamit ang kable, bilang wired o wireless controller pero ang controller ay nasa 'Sleep' mode o 'Powered' off.

Upang itsek ang lebel ng baterya, sa anumang mode, pindutin lang nang matagal ang 'Mic mute' button sa ilalim ng controller (nang mahigit 1 segundo). Tapos, iilaw ang mga profile LED, tulad ng inilalarawan sa itaas. Maaari na ninyong bitawan ang mic mute button.

**Ang PC Advanced Mode ay hindi sinubok o inendorso ng Sony Interactive Entertainment Europe.*

Ipapakita sa inyo ng mga profile LED ang lebel ng baterya tulad ng nasa ibaba :

- 75% < Lebel ng baterya ≤ 100%: Naka-ON ang 4 na profile LED
- 50% < Lebel ng baterya ≤ 75%: Naka-ON ang 3 profile LED (una, ikalawa, ikatlong LED)
- 25% < Lebel ng baterya ≤ 50%: Naka-ON ang 2 profile LED (una at ikawalang LED)
- 10% < Lebel ng baterya ≤ 25%: Naka-ON ang 1 profile LED (unang LED)
- Lebel ng baterya ≤ 10%: permanenteng kumukurap ang piniling profile LED

Upang makatipid sa baterya, paki-Off ang inyong controller matapos gamitin. Upang gawin ito, pindutin ang 'PS' button hanggang mamatay ang Player LED. Upang gisingin ang controller, pindutin ang 'PS' button.

Upang tumagal ang baterya, inirerekomenda naming mag-recharge kayo palagi sa tuwing PULA na ang LED o kumikislap na itong kulay PULA.

Paalala: tiyakin na ang mga USB port ng inyong PS4™ system, ay naka-activate pa rin kahit naka-sleep mode ang system. Sa ganitong paraan, maaari ninyong i-charge ang controller.

d. Paano gamitin ang headset controls ng inyong controller?

Sa ilalim ng inyong controller, mayroon kayong 3x button na gagana kapag nakakonekta ang isang headset sa controller:


- Volume UP: palalakasin ang volume ng tunog ng inyong headset.
- MUTE: Pindutin upang i-on ang mute ng mikropono. Pupula ang mga profile LED upang ipakita na naka-active na ang Mute. Pindutin ang Mute button ulit upang i-off ang Mute feature.
- Volume DOWN: ibaba ang volume ng tunog ng inyong headset.

e. Paano papalitan ang Joystick heads?

Maaari ninyong palitan ang joystick head at pumili ng concave o convex na hugis. Mag-ingat kapag tinatanggal at pinapalitan ang mga joystick head. Huwag gumamit ng labis na puwersa, kung hindi, maaaring masira ang mga ito.

Upang palitan ang joystick head, dapat mong/kang:

- Alisin ang joystick head sa pamamagitan ng **dahan-dahang paghila rito** ;
- Piliin ang gusto mong joystick head;
- Itsek ang ilalim ng joystick head at pagtugmain ang hugis sa hugis na nasa itaas ng shaft. Dahan-dahang pindutin hanggang maramdaman ninyong mag-'click' sa posisyon ang joystick head.

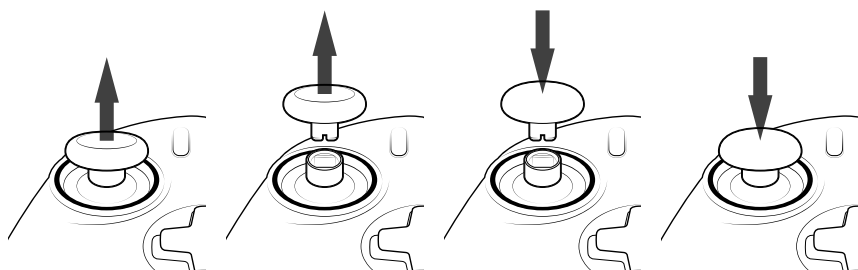


Ngayon, magagamit na ninyo ang inyong controller kasama ang bagong joystick head.

f. Paano palitan ang joystick shaft?

Ang pagpapalit ng shaft sa kaliwa o kanang joystick ninyo ay magpapahintulot sa inyong magkaroon ng mas reactive o tumpak na tugon sa ilang laro. Upang palitan ang joystick shaft, dapat kang/mong:

- Tanggalin ang joystick head sa pamamagitan ng **dahan-dahang paghila rito** ;
- Tanggalin ang joystick shaft sa pamamagitan ng paghila rito;
- Ilagay ang ninanais na joystick shaft sa puwesto;
- Pagkasyahin ang ilalim na bahagi ng joystick head at pagtugmain ang hugis sa hugis na nasa itaas ng shaft. Dahan-dahang pindutin hanggang maramdaman ninyong mag-‘click’ sa posisyon ang joystick head.

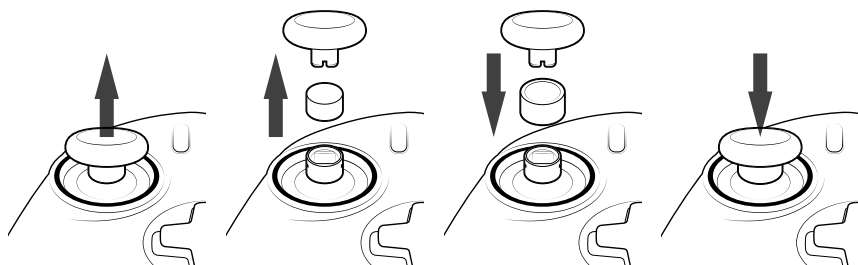

2/ Mode 1: PS4™ Normal mode

Mapipili ang PS4™ Normal mode sa pamamagitan ng paglipat ng 'Mode' switch sa posisyon 1.

I Sa mode na ito, sinusuportahan ng controller ang mga sumusunod na feature:

- - Mga motion sensor
- Touch pad
- Dual vibrations
- 3.5mm headset jack
- Button ng PS, SHARE at OPTIONS
- L1 at R1 shoulder button
- L2 at R2 analogue triggers
- Kaliwang stick na may L3 button
- Kanang stick na may L3 button
- 8-way directional pad
- Mga action button
- Mga shortcut button

I Mga shortcut buttons

Pwede ninyong i-remap ang anumang button (maliban sa PS, SHARE, OPTIONS at touch pad button) sa shortcut buttons tulad ng sumusunod:

- Pindutin nang 3 segundo ang Profile button. Pupulso ang Asul na halo sa palibot ng kanang stick
- Pindutin ang shortcut button na gusto ninyong itala. Ang katugmang LED ay mag-o-ON. LED1 para sa S1 / LED2 para sa S2 / LED3 para sa S3 / LED4 para sa S4
- Tapos pindutin ang button na nais ninyong itala sa Shortcut button. Kikislap nang 3 beses ang LED upang kumpirmahin na matagumpay ang mapping
- Pindutin nang 3 segundo ang Profile button upang kumpirmahin at ihinto ang paggamit ng remapping function

PAALALA: Ang REVOLUTION Unlimited Pro Controller ay walang itinatampok na built-in speaker o light bar.

3/ Mode 2: PS4™ Advanced Mode (via PC/Mac companion app)



Ang PS4™ Advanced mode ay napipili sa pamamagitan ng paglipat ng 'Mode' switch sa posisyon 2.

Sa mode na ito, bilang dagdag sa pagsuporta sa lahat ng PS4™ Normal Mode feature, maaari niyo ring i-personalise ang inyong mga setting. Upang gawin ito, kakailanganin ninyong mag-download, at mag-install, ng PC / Mac companion app, na compatible sa Windows®7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) at macOS 10.14 (Mojave) operating system. Maaari itong i-download sa sumusunod na link: www.nacongaming.com

Kapag nai-download niyo na ang companion app at nai-launch ito, sundin ang mga tagubilin sa screen para sa pag-i-install (kailangang magparehistro upang i-download ang software).

I Matapos i-install ang PC / Mac companion app, magagawa niyo na ang sumusunod:

- I-adjust ang mga setting ng kaliwa at kanang stick
- I-reverse ang Y-axis ng mga stick
- Piliin ang 4 o 8 way na paggalaw ng directional pad
- I-remap ang lahat ng button (hindi kasama ang PS, SHARE, OPTIONS, at touch pad button)
- Imapa ang mga button sa 4 x shortcut button
- Lumikha at mag-load ng hanggang 4x na custom profile sa inyong controller, tapos lumipat sa pagitan ng mga ito habang naglalaro
- I-adjust ang dead-band sa L2 at R2 trigger
- Magkahiwalay na i-adjust ang lakas ng vibration sa kaliwa at kanang hand grip
- I-adjust ang backlight sa libot ng kanang stick

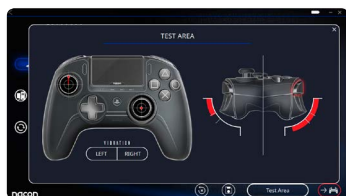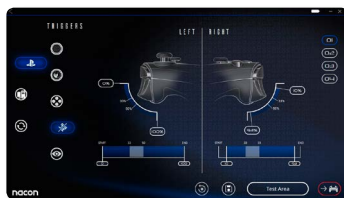

4/ Mode 3: PC Advanced Mode* (via PC/Mac companion app)

Maaaring piliin ang PC Advanced Mode sa pamamagitan ng paglipat ng 'Mode' switch sa posisyon 3.

Sa mode na ito, maaari ninyong gamitin ang inyong controller upang maglaro ng mga laro sa PC. Upang gawin ito, kakailanganin ninyong mag-download, at mag-install ng PC / Mac companion app, na compatible sa Windows®7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) at macOS 10.14 (Mojave) operating system. Maaari itong i-download sa sumusunod na link: www.nacongaming.com

Kapag nai-download niyo na ang companion app at nai-launch ito, sundin ang mga tagubilin sa screen para sa pag-i-install (kailangang magparehistro upang i-download ang software).

I Matapos i-install ang PC / Mac companion app, magagawa niyo na ang sumusunod:


- I-adjust ang mga setting ng kaliwa at kanang stick
- I-reverse ang Y-axis ng mga stick
- I-remap ang lahat ng button (hindi kasama ang PS, SHARE, OPTIONS, at touch pad button)
- Imapa ang mga button sa 4x na shortcut button
- Piliin ang 4 o 8 way na paggalaw ng directional pad
- Lumikha at mag-load ng hanggang 4x na custom profile sa inyong controller, tapos lumipat sa pagitan ng mga ito habang naglalaro
- I-adjust ang dead-band sa L2 at R2 trigger
- Magkahiwalay na i-adjust ang lakas ng vibration sa kaliwa at hanang hand grip
- I-adjust ang backlight sa libot ng kanang stick



*Ang PC Advanced Mode ay hindi sinubok o inendorso ng Sony Interactive Entertainment Europe.

5/ PC / MAC companion app*

Upang ma-access ang lahat ng feature ng 'Advanced mode' kakailanganin ninyo ang PC / Mac companion app*.

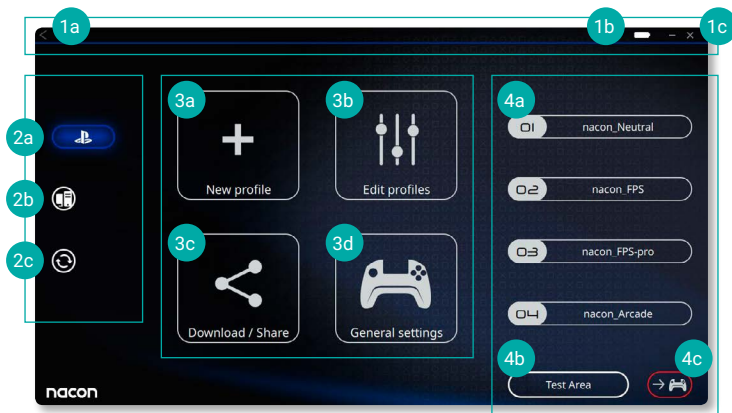

Ang pangunahing screen ng companion app ay magpapahintulot sa inyong lumipat sa pagitan ng iba't ibang setting.

1. Menu bar


- Bumalik sa main menu
- Inidkasyon ng lebel ng baterya
- I-minimise o isara ang companion app

2. Settings mode

- PS4™ Advanced Mode: baguhin ang mga profile para sa PS4™ Advanced Mode
- PC Mode: baguhin ang mga profile para sa PC Advanced Mode
- Mga update sa firmware, software at dongle: nagsasabi kapag may available na bagong update sa firmware o software

3. Mga function

- a. Bagong profile: lumikha ng bagong profile at piliin ang posisyon nito sa controller
- b. Mag-edit ng mga profile: baguhin ang mga setup ng inyong controller
 - i. **Kaliwang stick:** baguhin ang response curve at ang dead zone ng kaliwang stick, posibilidad na i-reverse ang Y-axis
 - ii. **Kanang stick:** baguhin ang response curve at ang dead zone ng kanang stick, posibilidad na i-reverse ang Y-axis
 - iii. **Mapping:** tukuyin ang mapping button ng inyong controller at piliin ang 4 o 8 way movement ng directional pad
 - iv. **Trigger:** tukuyin ang reactivity ng L2 at R2 trigger
 - v. **Pangkalahatang Impormasyon:** nagpapakita ng pangkalahatang impormasyon sa napiling profile

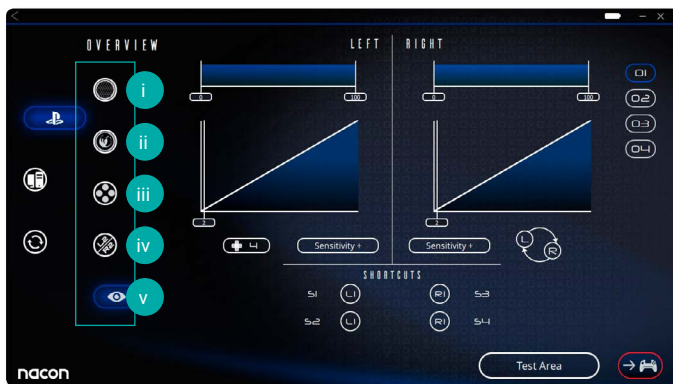

- c. **Download / Share:** mag-download ng NACON profiles o mag-access sa community website
- d. **Pangkalahatang settings:** baguhin ang lakas ng vibration at ang effect na ilaw sa palibot ng kanang stick

4. Mga profile ng Controller

- a. **Mga Profile:** Ipinakikita ang pangalan ng profile na nakaimbak sa controller para sa kasalukuyang mode. Mayroon kayong posibilidad na direktang baguhin ang mga ito o mag-download ng ibang profile na nakaimbak sa inyong computer
- b. **Test Area:** nagpapakita ng subukan ang mga setting ng napiling profile sa controller
- c. **I-activate ang mga profile:** ipinadala ang mga na-charge na profile sa controller

I PAALALA: Ang controller ay may kasamang 4x pre-loaded na custom profile upang umangkop sa isang hanay ng mga laro:

1. Neutral (mga stick tulad ng Normal Mode, L1/R1 & L2/R2 na naimapa sa mga back button)
2. FPS (mas responsive ang kanang stick)
3. FPS Pro (lubhang responsive ang kanang stick)
4. Arcade (agarang response ng stick)

Pagre-recycle



Ang produktong ito ay hindi dapat itapon sa karaniwang basura ng tahanan. Pakidala ito sa isang napiling lugar ng koleksyon.

■ Mahalaga ang pagre-recycle, at makakatulong itong protektahan ang ating kapaligiran mula sa mas kaunting basura sa landfill. EU at Turkey lamang.

I Mahahalagang Pangangalaga at Pag-iingat

- 1/ Ang controller na ito ay dapat lamang gamitin sa loob ng tahanan o istruktura. Huwag i-expose sa direktang sinag ng araw o mga basang kondisyon ng panahon.
- 2/ Huwag i-expose ang controller sa tilamsik, tulo, ulan, o halumigmig. Huwag ilubog sa likido.
- 3/ Huwag i-expose sa alikabok, mataas na humidity, matataas na temperatura o mechanical shock.
- 4/ Huwag gamitin kung napinsala na ang kagamitan.
- 5/ Para sa panlabas na paglilinis, gumamit lamang ng malambot, malinis at mamasang tela. Maaaring makapinsala sa finish at tumagos sa loob ang paggamit ng mga sabon.
- 6/ Huwag na huwag bitbitin ang produkto sa pamamagitan ng kable nito.
- 7/ Ang device na ito ay hindi inilaan upang gamitin ng kahit na sino (kabilang ang mga bata) na may mahinang kakayahang pisikal, pakiramdam, o pangkaisipan, o ng sinumang walang naaangkop na karanasan o kaalaman maliban kung nakatanggap sila ng paunang gabay o tagubilin kaugnay ng paggamit ng device na ito mula sa isang taong responsible sa kanilang kaligtasan. Huwag iwanan ang REVOLUTION Unlimited Pro Controller nang walang nakabantay, ilayo ang device na ito sa mga bata.

I Ergonomics

Ang pagpapanatili ng inyong mga kamay sa iisang posisyon nang mahabang panahon ay maaaring humantong sa pananakit at panginigmay. Kapag paulit-ulit itong nangyari, mangyaring kumonsulta sa inyong doktor. Bilang pangontrang hakbang, inirerekomenda naming magpahinga kayo nang 15 minuto kada oras.

I Impormasyon sa Technical Helpline

Email: support@nacongaming.com

Website: www.nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International



REVOLUTION N UNLIMITED

P R O C O N T R O L L E R

"PS", "PlayStation", "PS4" และ "△×○□" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Interactive Entertainment Inc. สงวนลิขสิทธิ์

NACON™, "REVOLUTION UNLIMITED Pro Controller" เป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดย Bigben

©2019 Bigben Interactive RCS Lille B320992977 - 59818 Lesquin Cedex

ขอบคุณที่ซื้อ NACON REVOLUTION Unlimited Pro Controller

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นวิดีโอเกมของคุณ กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

I การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้า NACON รับประกันโดยผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ ในระหว่างการรับประกันนี้จะสามารถเปลี่ยนด้วยรุ่นเดียวกันหรือคล้ายกันตามรายการของบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อบกพร่องเนื่องจากวัสดุผิดพลาดหรือคุณภาพการผลิต

สำหรับการขอการรับประกันหรือการเรียกร้องใด ๆ กรุณาเก็บหลักฐานการซื้อไว้ตามระยะเวลาการรับประกัน หากไม่มีเอกสารนี้ เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณ ต้องเก็บบรรจุภัณฑ์เดิมไว้สำหรับการซื้อทางไกล (รายการสั่งซื้อทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต) การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้ผิดประเภท หรือการสึกหรอ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสูญหายของชิ้นส่วน (ดองเกล/สาย/หัวสติก/ด้ามสติก/น้ำหนัก/กล่องเก็บ) ซึ่งไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ หากต้องการดูเอกสารแสดงความสอดคล้อง กรุณาไปที่ www.nacongaming.com/support/

I ส่วนประกอบ

REVOLUTION Unlimited Pro Controller 1 อัน

สายเชื่อมต่อ 3 ม. 1 เส้น

คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

น้ำหนัก 10 ก. 2 อัน

น้ำหนัก 14 ก. 2 อัน

น้ำหนัก 16 ก. 2 อัน

เครื่องรับสัญญาณ Bluetooth® แบบ USB 1 อัน

หัวสติกแบบบุบพิเศษ 2 อัน

ชุดด้ามโลหะ 1 ชุด (30 องศา)


ชุดด้ามโลหะ 1 ชุด (38 องศา)

ชุดด้ามโลหะ 1 ชุด (46 องศา) ติดตั้งไว้ที่คอนโทรลเลอร์เรียบร้อยแล้ว

กล่องเก็บ 1 อัน

ผ้าทำความสะอาด 1 ผืน

I คำอธิบายส่วนประกอบ

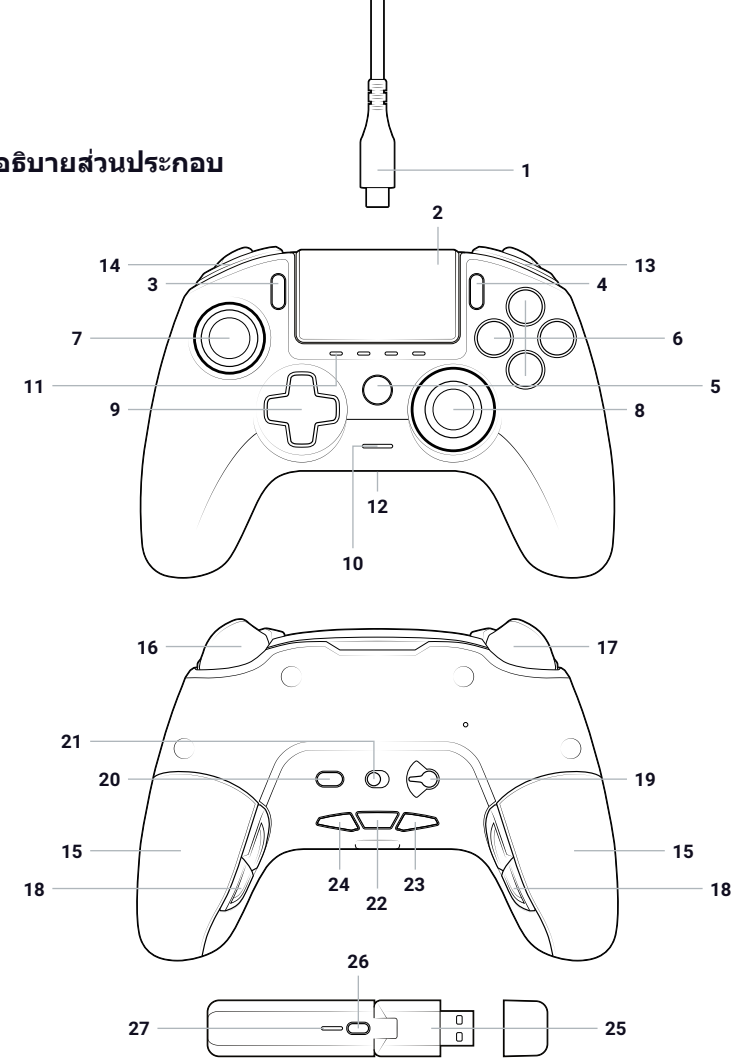

- | | | |
|--|---|--|
| 1/ สายเกลียว 3 ม. พร้อมตัวเชื่อมต่อ USB-A ไปยัง USB-C | 12/ ตัวเชื่อมต่อหูฟัง (ช่องต่อขนาด 3.5 มม.) | 22/ ปุ่มปิดเสียงไมโครโฟน/ระดับเบตเตอร์ (พัก) |
| 2/ แท้ขาด | 13/ ปุ่มบนหัวด้ามจับ R1 | 23/ ลดเสียง |
| 3/ ปุ่ม SHARE | 14/ ปุ่มบนหัวด้ามจับ L1 | 24/ เพิ่มเสียง |
| 4/ ปุ่ม OPTIONS | 15/ ช่องใส่น้ำหนัก 2 ช่อง | 25/ ปลั๊ก USB และเครื่องรับสัญญาณไร้สายในการเล่น |
| 5/ ปุ่ม PS | 16/ ทรักเกอร์แบบอนาล็อก R2 | 26/ ปุ่มซิงค์ |
| 6/ ปุ่มปฏิบัติการ | 17/ ทรักเกอร์แบบอนาล็อก L2 | 27/ LED ซิงค์ |
| 7/ จอยสติ๊กอนาล็อกซ้ายพร้อมปุ่ม L3 และช่วงกว้าง 46 องศา | 18/ ปุ่มลัดด้านหลัง S1/S2/S3/S4 | |
| 8/ จอยสติ๊กอนาล็อกขวาพร้อมปุ่ม R3 และช่วงกว้าง 46 องศา | 19/ การเลือกโหมด: | |
| 9/ แพลทฟิสดทาง | 1. โหมดปกติสำหรับ PS4™ | |
| 10/ ไฟแสดงสถานะเครื่องเล่น LED | 2. โหมดขั้นสูงสำหรับ PS4™ | |
| 11/ LED โปรไฟล์ 4 ดวง/ไมโครโฟน ไฟแสดงการปิดเสียงและระดับเบตเตอร์ | 3. โหมดขั้นสูงสำหรับ PC™ | |
| | 20/ ปุ่มเลือกโปรไฟล์ | |
| | 21/ โหมดการสื่อสาร | |
| | 1. มีสาย | |
| | 2. ไร้สาย | |

I คุณสมบัติ

REVOLUTION Unlimited Pro controller ใช้ได้ทั้งในโหมดมีสายและไร้สาย (ดูส่วนที่ 1)

คอนโทรลเลอร์นี้มี 3 โหมด

โหมด 1 = โหมดปกติสำหรับ PS4™ (ดูส่วนที่ 2)

โหมด 2 = โหมดขั้นสูงสำหรับ PS4™ (ดูส่วนที่ 3)


โหมด 3 = โหมดขั้นสูงสำหรับ PC* (ดูส่วนที่ 4)

แบตเตอรี่ลิเทียม-โพลีเมอร์ที่ชาร์จได้หลายครั้งในตัว 1,300 mAh

I การจัดการน้ำหนัก

หากต้องการปรับเปลี่ยนน้ำหนักของคอนโทรลเลอร์ คุณต้อง:

1. ค่อย ๆ เลื่อนฝาช่องใส่น้ำหนักลงเพื่อเปิด
2. ใส่น้ำหนักตามที่ต้องการ
3. ค่อย ๆ เลื่อนฝาช่องใส่น้ำหนักขึ้นเพื่อปิด

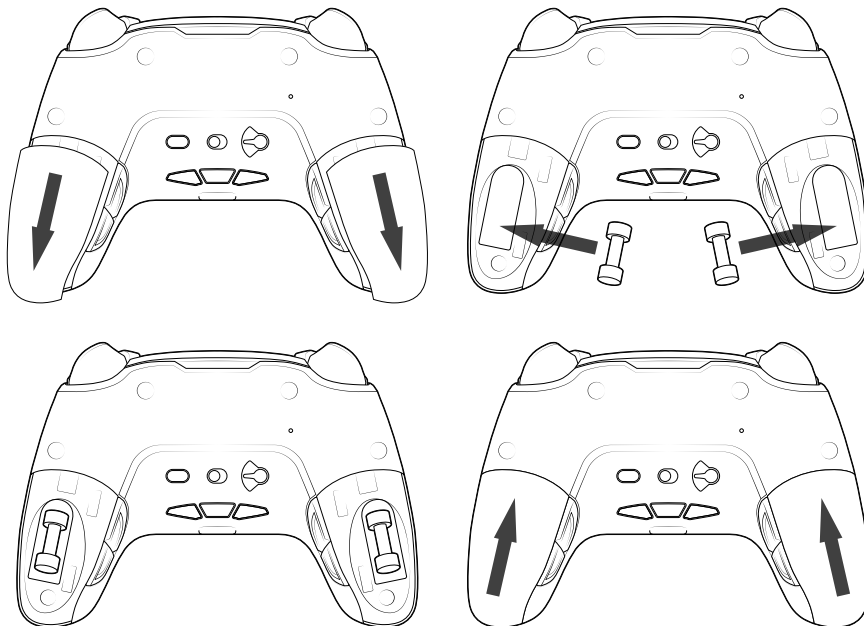

1/ วิธีใช้งาน REVOLUTION Unlimited Pro Controller

คุณมีตัวเลือกในการใช้คอนโทรลเลอร์ในโหมดมีสาย (ผ่านสายที่มาพร้อมเครื่อง) หรือไร้สายผ่านตัวรับสัญญาณ Bluetooth® แบบ USB


หมายเหตุ: อย่าสัมผัสสวิตช์หรือทริกเกอร์เมื่อคุณเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับระบบ PS4™

a. การสื่อสารแบบมีสาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกโหมดมีสายบนสวิตช์ "โหมดการสื่อสาร" ที่อยู่ใต้คอนโทรลเลอร์ (โหมด "มีสาย" อยู่ทางด้านซ้ายและโหมด "ไร้สาย" อยู่ทางด้านขวา):

- เชื่อมต่อสายที่ด้านหลังคอนโทรลเลอร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดแน่นแล้ว
- เสียบตัวเชื่อมต่อสายเข้ากับพอร์ต USB อีเธอร์เนตระบบ PS4™ ของคุณ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้สัมผัสสวิตช์หรือทริกเกอร์
- กดปุ่ม PS ไฟแสดงสถานะเครื่องเล่น LED จะสว่างขึ้น โปรดทราบว่า ไฟแสดงสถานะเครื่องเล่นสามารถตอบสนองต่อการเล่น หากมีการรองรับด้วยซอฟต์แวร์
- ตอนนี้คุณพร้อมเล่นเกมแล้ว
- คอนโทรลเลอร์จะปิดลงทันทีเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อจากสายหรือระบบ PS4™

หมายเหตุ: ในโหมดมีสาย การสื่อสารของคอนโทรลเลอร์จะเกิดขึ้นผ่านสาย USB เท่านั้น

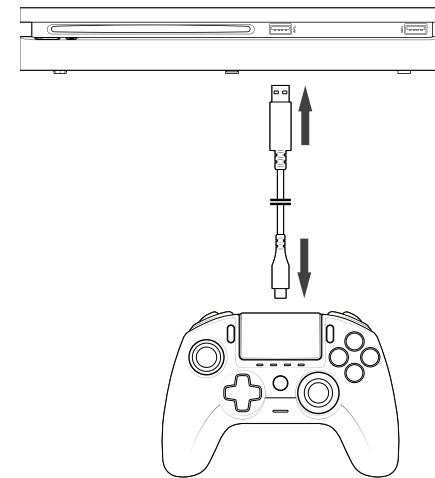

หมายเหตุ:

- สวิตช์ "การเลือกโหมด" ที่ด้านหลังจะตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์ทำงานอยู่ในโหมดปกติสำหรับ PS4™ (ตำแหน่ง 1) หรือโหมดขั้นสูงสำหรับ PS4™ (ตำแหน่ง 2)
- โหมดขั้นสูงสำหรับ PC (ตำแหน่ง 3) ช่วยให้สามารถสลับคอนโทรลเลอร์เป็นโหมด X-Input สำหรับการใช้งานใน PC*

b. การสื่อสารแบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกการสื่อสารแบบไร้สายและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


- เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ Bluetooth® แบบ USB เข้ากับพอร์ต USB อีระบบระบบ PS4™
- LED ของตัวรับสัญญาณจะกะพริบเพื่อแสดงว่ากำลังค้นหาคอนโทรลเลอร์
- กดปุ่ม PS ที่คอนโทรลเลอร์ของคุณ ไฟแสดงสถานะเครื่องเล่น LED จะสว่างขึ้น โปรดทราบว่า ไฟแสดงสถานะเครื่องเล่นสามารถตอบสนองต่อการเล่น หากมีการรองรับด้วยซอฟต์แวร์
- LED ของตัวรับสัญญาณจะหยุดกะพริบเมื่อเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ และจะแสดงสีเดียวกันกับไฟแสดงสถานะเครื่องเล่น LED บนคอนโทรลเลอร์
- ตอนนี้คุณพร้อมเล่นเกมแล้ว

I โหมดผู้เล่นหลายคน

เมื่อใช้คอนโทรลเลอร์ 2 อันในการเล่นเกมนั้น อาจมีการรบกวนระหว่างกัน

หากเกิดปัญหาในระหว่างเล่นเกม เราขอแนะนำให้ตรวจสอบจุดต่าง ๆ ต่อไปนี้


- ตรวจสอบว่าคุณอยู่ห่างจากผู้เล่นถัดไปอย่างน้อย 60 ซม.
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้อยู่ห่างเกินไปจากตัวรับสัญญาณไร้สาย เราขอแนะนำให้คุณอยู่ในระยะไม่เกิน 5 เมตรสำหรับรอบที่มีผู้เล่นหลายคน
- ตรวจสอบว่าเสาอากาศของตัวรับสัญญาณไร้สายแต่ละอันอยู่ในมุมที่มีทิศทางต่างกัน

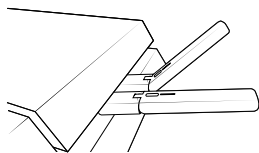

หมายเหตุ: ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก สัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อหรือได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ไร้สาย เช่น เราเตอร์อินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องทวนสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือผลิตภัณฑ์ Bluetooth® อื่น ๆ

หมายเหตุ:

- หากคอนโทรลเลอร์ไม่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ Bluetooth® แบบ USB คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอนโทรลเลอร์กับตัวรับสัญญาณ ขั้นตอนคือ:
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนโทรลเลอร์ปิดอยู่ หรือทำการปิด
 - กดปุ่ม "SHARE" + "PS" บนคอนโทรลเลอร์ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะเครื่องเล่น LED จะเริ่มกะพริบ
 - กดปุ่มซึ่งคั่นตัวรับสัญญาณ Bluetooth® แบบ USB (LED ซึ่งกะพริบ)
- หากคุณเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์อื่นที่ 2 เข้ากับเต้าเสียบ USB อีระบบ ให้เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ 1 ตัวและตัวรับสัญญาณ USB 1 อันก่อน แล้วตามด้วยอันที่ 2
- หากคุณไม่ได้ใช้คอนโทรลเลอร์นานกว่า 10 นาที คอนโทรลเลอร์จะเข้าสู่โหมด "พัก" คุณสามารถกระตุ้นโดยกดปุ่ม "PS"
- หากต้องการปิดคอนโทรลเลอร์ กดปุ่ม "PS" 6 วินาทีจนกว่าคอนโทรลเลอร์จะปิดลง
- เมื่อสลับจากโหมดไร้สายเป็นโหมดมีสาย คุณจะเห็นข้อความที่แสดงบนหน้าจอว่า: "ไม่มีการเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์" กดปุ่ม "PS" เพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
- หากระหว่างการเล่นเกม คุณพบความล่าช้าและการปิดใช้งาน ปรับตัวรับสัญญาณ USB ตามวิธีที่แสดงด้านล่าง:

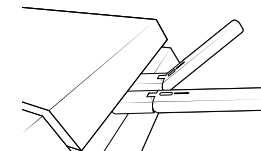

- สวิตช์ "การเลือกโหมด" ที่ด้านหลังจะตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์ทำงานอยู่ในโหมดปกติสำหรับ PS4™ (ตำแหน่ง 1) หรือโหมดขั้นสูงสำหรับ PS4™ (ตำแหน่ง 2)
- โหมดขั้นสูงสำหรับ PC (ตำแหน่ง 3) ช่วยให้สามารถสลับคอนโทรลเลอร์เป็นโหมด X-Input สำหรับการใช้งานใน PC*

c. วิธีชาร์จคอนโทรลเลอร์

คอนโทรลเลอร์จะชาร์จแบตเตอรี่ภายในตามวิธีดังต่อไปนี้

- 1/ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ PS4™ แบบมีสาย
- 2/ เมื่อใช้เป็นคอนโทรลเลอร์ไร้สายและเชื่อมต่อสายกับระบบ PS4™ ในตัวเลือกนี้ แบตเตอรี่ภายในจะ "ค่อย ๆ" ชาร์จเนื่องจากแบตเตอรี่ยังคงใช้เพื่อจ่ายกำลังไฟให้กับคอนโทรลเลอร์
- 3/ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ PS4™ ด้วยสาย ทั้งแบบที่เป็นคอนโทรลเลอร์มีสายหรือไร้สาย แต่คอนโทรลเลอร์อยู่ในโหมด "พัก" หรือ "ปิด"

หากต้องการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ในโหมดใดก็ตาม เพียงกดปุ่ม "ปิดเสียงไมโครโฟน" ที่คอนโทรลเลอร์ค้างไว้ (นานกว่า 1 วินาที) จากนั้น LED โปรไฟจะสว่างขึ้น ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตอนนี้ คุณสามารถปล่อยปุ่มปิดเสียงไมโครโฟนได้แล้ว

LED โปรไฟล์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ดังนี้

- 75% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 100%: LED โปรไฟล์ 4 ชัดสว่าง
- 50% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 75%: LED โปรไฟล์ 3 ชัดสว่าง (LED ดวงที่ 1, 2 และ 3)
- 25% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 50%: LED โปรไฟล์ 2 ชัดสว่าง (LED ดวงที่ 1 และ 2)
- 10% < ระดับแบตเตอรี่ ≤ 25%: LED โปรไฟล์ 1 ชัดสว่าง (LED ดวงที่ 1)
- ระดับแบตเตอรี่ ≤ 10%: LED โปรไฟล์ที่เลือกไว้จะกะพริบต่อเนื่อง

เพื่อรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ กรุณาปิดคอนโทรลเลอร์หลังการใช้งาน หากต้องการดำเนินการนี้ กดปุ่ม "PS" จนกว่า LED เครื่องเล่นจะดับลง หากต้องการกระตุ้นคอนโทรลเลอร์ กดปุ่ม "PS"

หากต้องการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ขอแนะนำให้ชาร์จซ้ำทุกครั้งเมื่อ LED เป็นสีแดงหรือกะพริบเป็นสีแดง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต USB ของระบบ PS4™ ของคุณยังคงเปิดใช้งาน แม้ระบบจะอยู่ในโหมดพัก วิธีนี้คุณสามารถชาร์จคอนโทรลเลอร์ได้

d. วิธีใช้การควบคุมหูฟังของคอนโทรลเลอร์

ได้คอนโทรลเลอร์มีปุ่ม 3 ปุ่มที่จะทำงานเมื่อหูฟังเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์


- เพิ่มเสียง: เพิ่มระดับเสียงของหูฟัง
- ปิดเสียง: กดเพื่อปิดเสียงไมโครโฟน LED โปรไฟล์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อแสดงว่าคุณสมบัติปิดเสียงเปิดใช้งาน กดปุ่มปิดเสียงอีกครั้งเพื่อปิดคุณสมบัติปิดเสียง
- ลดเสียง: ลดระดับเสียงของหูฟัง

e. วิธีเปลี่ยนหัวจอยสติ๊ก

คุณสามารถเปลี่ยนหัวจอยสติ๊กแล้วเลือกลักษณะเว้าหรือโค้งนูน ระบุระดับแรงเมื่อถอดและเปลี่ยนหัวจอยสติ๊ก อย่าใช้แรงมากเกินไปจะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย

วิธีเปลี่ยนหัวจอยสติ๊ก คุณต้อง:

- ถอดหัวจอยสติ๊กโดย **ดึงเบา ๆ**
- เลือกหัวจอยสติ๊กที่ต้องการ
- ตรวจสอบใต้หัวจอยสติ๊กและจับคู่แบบกับลักษณะด้านบนของด้าม กดเบา ๆ จนกว่าจะมีเสียง "คลิก" เข้าที่ตรงหัวจอยสติ๊ก

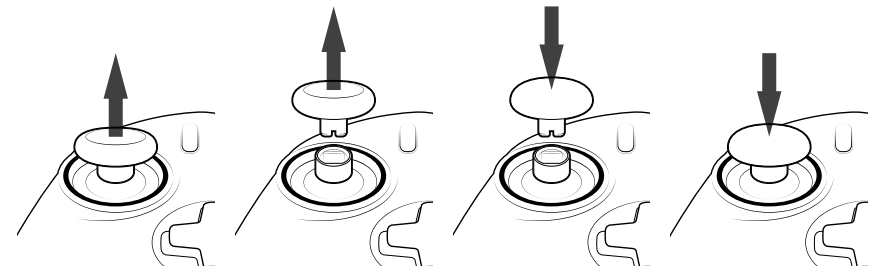


ตอนนี้คุณสามารถใช้คอนโทรลเลอร์ที่มีหัวจอยสติ๊กใหม่ได้แล้ว

f. วิธีเปลี่ยนด้ามจอยสติ๊ก

การเปลี่ยนด้ามของจอยสติ๊กออนไลน์ช่วยหรือขอความช่วยเหลือให้คุณสามารถตอบสนองได้ฉับไวและแม่นยำมากขึ้นในบางเกม วิธีเปลี่ยนด้ามจอยสติ๊ก คุณต้อง:

- ถอดหัวจอยสติ๊กโดย **ดึงเบา ๆ**
- ถอดด้ามจอยสติ๊กด้วยการดึง
- ใส่ด้ามจอยสติ๊กที่ต้องการเข้าที่
- ติดตั้งใต้หัวจอยสติ๊กและจับคู่แบบกับลักษณะด้านบนของด้าม กดเบา ๆ จนกว่าจะมีเสียง "คลิก" เข้าที่ตรงหัวจอยสติ๊ก

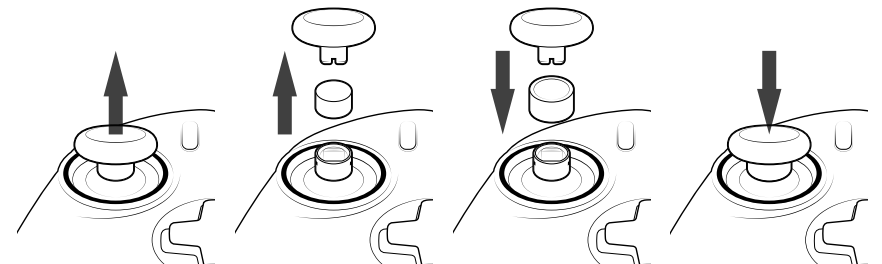

2/ โหมด 1: โหมดปกติสำหรับ PS4™

เลือกโหมดปกติสำหรับ PS4™ โดยเลื่อนสวิตช์ "โหมด" ไปยังตำแหน่ง 1

I ในโหมดนี้ คอนโทรลเลอร์จะรองรับคุณสมบัติต่อไปนี้

- เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- หักแพด
- การสั่นสะเทือนคู่
- ช่องต่อชุดหูฟังขนาด 3.5 มม.
- ปุ่ม PS, SHARE และ OPTIONS
- ปุ่มบนด้ามจับ L1 และ R1
- ทริกเกอร์แบบอนาล็อก L2 และ R2
- จอยสติ๊กอนาล็อกซ้ายพร้อมปุ่ม L3
- จอยสติ๊กอนาล็อกขวาพร้อมปุ่ม R3
- แพดทิศทาง 8 ทิศทาง
- ปุ่มปฏิบัติการ
- ปุ่มลัด

I ปุ่มลัด

คุณสามารถแก้ไขปุ่มใด ๆ (ไม่รวมปุ่ม PS, SHARE, OPTIONS และหักแพด) ให้เป็นปุ่มลัดได้ดังนี้

- กดปุ่มโปรไฟล์ค้างไว้ 3 วินาที วงกลมสีน้ำเงินรอบจอยสติ๊กอนาล็อกขวาจะกะพริบเป็นจังหวะ
- กดปุ่มลัดที่คุณต้องการเพื่อกำหนด LED ที่ตรงกับปุ่มจะสว่างขึ้น LED1 สำหรับ S1 / LED2 สำหรับ S2 / LED3 สำหรับ S3 / LED4 สำหรับ S4
- จากนั้น กดปุ่มที่ต้องการกำหนดให้เป็นปุ่มลัด LED จะกะพริบ 3 ครั้งเพื่อยืนยันว่าการแก้ไขสำเร็จ
- กดปุ่มโปรไฟล์ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อยืนยันและออกจากฟังก์ชันการแก้ไข

หมายเหตุ: REVOLUTION Unlimited Pro Controller ไม่มีคุณสมบัติส่ายหรือแถบไฟในตัว

3/ โหมด 2: โหมดขั้นสูงสำหรับ PS4™ (ผ่านแอปฯ สำหรับ PC/Mac)

เลือกโหมดขั้นสูงสำหรับ PS4™ โดยเลื่อนสวิตช์ "โหมด" ไปยังตำแหน่ง 2

ในโหมดนี้ นอกจากจะรองรับคุณสมบัติโหมดปกติสำหรับ PS4™ ทั้งหมดแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ หากต้องการดำเนินการนั้น คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ สำหรับ PC/Mac ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows® 7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) และ macOS 10.14 (Mojave) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: www.nacongaming.com

เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปฯ แล้ว เปิดแอปและทำตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง (ต้องลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์)

I หลังจากติดตั้งแอปฯ สำหรับ PC/Mac แล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

- ปรับการตั้งค่าจอยสติ๊กอนาล็อกซ้ายและขวา
- ย้อนแกน Y ของจอยสติ๊ก
- เลือกการเคลื่อนที่ของแพดทิศทางเป็น 4 หรือ 8 ทิศทาง
- แก้ไขปุ่มทั้งหมด (ไม่รวมปุ่ม PS, SHARE, OPTIONS และหักแพด)
- แก้ไขปุ่มให้เป็นปุ่มลัด 4 แบบ
- สร้างและเพิ่มโปรไฟล์ปรับแต่ง 4 รายการในคอนโทรลเลอร์ จากนั้นสลับระหว่างปุ่มในขณะที่เล่นเกม
- ปรับส่วนไ้การตอบสนองบนทริกเกอร์ L2 และ R2
- ปรับประสิทธิภาพของการสั่นสะเทือนบนที่จับด้านซ้ายและขวามือได้อย่างอิสระ
- ปรับไฟพื้นหลังรอบจอยสติ๊กอนาล็อกขวา



4/ โหมด 3: โหมดขั้นสูงสำหรับ PC* (ผ่านแอปฯ สำหรับ PC/Mac)

เลือกโหมดขั้นสูงสำหรับ PC โดยเลื่อนสวิตช์ "โหมด" ไปยังตำแหน่ง 3

ในโหมดนี้ คุณสามารถใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อเล่นเกมใน PC หากต้องการดำเนินการนั้น คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ สำหรับ PC/Mac ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows®7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) และ macOS 10.14 (Mojave) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: www.nacongaming.com

เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปฯ แล้ว เปิดและทำตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง (ต้องลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์)


I หลังจากติดตั้งแอปฯ สำหรับ PC/Mac แล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

- ปรับการตั้งค่าจอยสติ๊กอนาล็อกซ้ายและขวา
- ย้อนแกน Y ของจอยสติ๊ก
- แกะไขปุ่มทั้งหมด (ไม่รวมปุ่ม PS, SHARE, OPTIONS และทัชแพด)
- แกะไขปุ่มให้เป็นปุ่มลัด 4 แบบ
- เลือกการเคลื่อนที่ของแพดทิศทางเป็น 4 หรือ 8 ทิศทาง
- สร้างและเพิ่มโปรไฟล์ปรับแต่ง 4 รายการในคอนโทรลเลอร์ จากนั้นสลับระหว่างปุ่มในขณะที่เล่นเกม
- ปรับส่วนไครการตอบสนองบนทริกเกอร์ L2 และ R2
- ปรับประสิทธิภาพของการสัมผัสเทือนบนที่จับด้านซ้ายและขวามือได้อย่างอิสระ
- ปรับไฟพื้นหลังรอบจอยสติ๊กอนาล็อกขวา



5/ แอปฯ สำหรับ PC/MAC*

หากต้องการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของ "โหมดขั้นสูง" คุณจะต้องใช้แอปฯ สำหรับ PC/Mac*

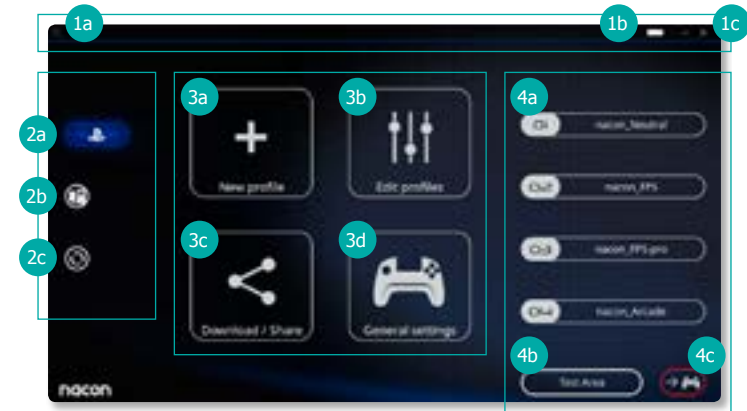

หน้าจอหลักของแอปฯ ที่มาด้วยจะช่วยให้คุณสลับระหว่างการตั้งค่าต่าง ๆ

1. แถบเมนู

- ย้อนกลับไปยังเมนูหลัก
- การแสดงระดับแบตเตอรี่
- ลดหรือปิดแอปฯ ที่มาด้วย

2. โหมดการตั้งค่า

- โหมดขั้นสูงสำหรับ PS4™: ปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ให้โหมดขั้นสูงสำหรับ PS4™
- โหมดขั้นสูงสำหรับ PC: ปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ให้โหมดขั้นสูงสำหรับ PC
- การอัปเดตเฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ และดองเกิล: ขอแนะนำให้อัปเดตหากมีเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์รุ่นใหม่

3. ฟังก์ชัน

- a. โปรไฟล์ใหม่: สร้างโปรไฟล์ใหม่และเลือกตำแหน่งของโปรไฟล์ในคอนโทรลเลอร์
- b. แก้ไขโปรไฟล์: ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์
 - i. **จอยสติ๊กอนาล็อกซ้าย:** เปลี่ยนส่วนโค้งการตอบสนองและส่วนไคร์การตอบสนองของจอยสติ๊กอนาล็อกซ้าย สามารถย้อนแกน Y ได้
 - ii. **จอยสติ๊กอนาล็อกขวา:** เปลี่ยนส่วนโค้งการตอบสนองและส่วนไคร์การตอบสนองของจอยสติ๊กอนาล็อกขวา สามารถย้อนแกน Y ได้
 - iii. **การแก้ไข:** กำหนดปุ่มการแก้ไขของคอนโทรลเลอร์ และเลือกการเคลื่อนที่ของแพดทิศทางเป็น 4 หรือ 8 ทิศทาง
 - iv. **ทริกเกอร์:** กำหนดปฏิกิริยาของทริกเกอร์ L2 และ R2
 - v. **ภาพรวม:** แสดงภาพรวมของโปรไฟล์ที่เลือก



- c. ดาวน์โหลด/แชร์: ดาวน์โหลดโปรไฟล์ NACON หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ชุมชน
- d. การตั้งค่าทั่วไป: ปรับเปลี่ยนระดับการสันสะท้อนและเอฟเฟ็คแสงรอบ ๆ จอยสติ๊กอนาล็อกขวา

4. โปรไฟล์คอนโทรลเลอร์

- a. โปรไฟล์: แสดงชื่อของโปรไฟล์ที่จัดเก็บในคอนโทรลเลอร์สำหรับโหมดปัจจุบัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยตรง หรือดาวน์โหลดโปรไฟล์อื่นที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
- b. พื้นที่ทดสอบ: แสดงหน้าจอที่จะทดสอบการตั้งค่าของโปรไฟล์ที่เลือกบนคอนโทรลเลอร์
- c. เปิดใช้งานโปรไฟล์: ส่งโปรไฟล์ที่จะใช้ไปยังคอนโทรลเลอร์

I.หมายเหตุ: คอนโทรลเลอร์มาพร้อมกับโปรไฟล์ปรับแต่งที่โหลดไว้ล่วงหน้า 4 รายการเพื่อให้เหมาะกับเกมหลายประเภท:

1. ปานกลาง (จอยสติ๊กเหมือนกับโหมดทั่วไป, L1/R1 และ L2/R2 แก้ไขให้เป็นปุ่มย้อนกลับ)
2. FPS (จอยสติ๊กอนาล็อกขวาดตอบสนองมากขึ้น)
3. FPS Pro (จอยสติ๊กอนาล็อกขวาดตอบสนองสูง)
4. เกมอาร์เคด (จอยสติ๊กตอบสนองทันที)

การนำกลับมาใช้ใหม่



ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ปนกับขยะในครัวเรือนทั่วไป กรุณานำไปที่ศูนย์เก็บขยะที่ได้รับอนุญาต

การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นสิ่งสำคัญ และจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบขยะที่ลดลง สำหรับสหภาพยุโรปและตุรกีเท่านั้น

I มาตรการป้องกันและข้อควรระวังที่สำคัญ

- 1/ คอนโทรลเลอร์นี้มิใช่ใช้งานในร่มเท่านั้น ห้ามให้สัมผัสแสงแดดโดยตรงหรือสภาพอากาศที่เปียก
- 2/ ห้ามให้คอนโทรลเลอร์สัมผัสน้ำที่กระเด็น หยดน้ำ ฝน หรือความชื้น ห้ามแช่ในของเหลว
- 3/ ห้ามให้สัมผัสฝุ่น ความชื้นสูง อุณหภูมิสูง หรือการกระแทกต่อกลไก
- 4/ ห้ามใช้หากอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย
- 5/ สำหรับการทำความสะอาดด้านนอก ใช้ผ้าที่นุ่ม สะอาด ชุบน้ำหมาด ๆ เท่านั้น การใช้ น้ำยาทำความสะอาดอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวและการรื้อชิ้นด้านใน
- 6/ ห้ามถือโดยใช้สายของผลิตภัณฑ์
- 7/ อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การรับรู้ทางประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือบุคคลที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม เว้นแต่จะได้รับคำชี้แนะหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน อุปกรณ์นี้จากบุคคลที่ดูแลความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว ห้ามวาง REVOLUTION Unlimited Pro Controller ทิ้งไว้และเก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก

I การยศาสตร์

การวางมือของคุณในตำแหน่งเดิมเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการเจ็บหรือปวด หากอาการนี้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กรุณาปรึกษาแพทย์ เพื่อเป็นการป้องกัน ขอแนะนำให้คุณหยุดพัก 15 นาทีในทุก ๆ ชั่วโมง

I สายด่วนให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

อีเมล: support@nacongaming.com

เว็บไซต์: www.nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

@NaconGaming
 Nacongaming
 Nacon International



REVOLUTION N U N L I M I T E D

P R O C O N T R O L L E R

"PS", "PlayStation", "PS4" và "△×○□" là các thương hiệu đã được đăng ký của Sony Interactive Entertainment Inc. Bảo lưu mọi quyền.

NACON". "Bộ điều khiển REVOLUTION UNLIMITED Pro" là sản phẩm được phân phối bởi Bigben.

©2019 Bigben Interactive RCS Lille B320992977 - 59818 Lesquin Cedex.

Cảm ơn bạn đã mua Bộ điều khiển REVOLUTION Unlimited Pro của NACON

Sản phẩm này được thiết kế để nâng cao trải nghiệm trò chơi video của bạn. Vui lòng giữ sổ tay hướng dẫn này để tham khảo trong tương lai.

I Bảo hành

Sản phẩm mang thương hiệu NACON này được nhà sản xuất bảo hành trong thời gian 2 năm kể từ ngày mua và trong thời gian này sẽ được thay thế miễn phí bằng cùng một mẫu hoặc một mẫu tương tự, theo tùy chọn của chúng tôi, nếu có khiếm khuyết do vật liệu bị lỗi, hoặc do tay nghề.

Đối với bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại bảo hành nào, vui lòng giữ bằng chứng mua hàng của bạn trong thời gian bảo hành. Chúng tôi sẽ không thể xử lý yêu cầu của bạn nếu không có bằng chứng mua hàng này. Bao bì gốc phải được giữ cho tất cả các giao dịch mua hàng từ xa (đặt hàng qua thư & mua hàng qua Internet).


Việc bảo hành này không bao gồm các khiếm khuyết phát sinh từ hư hỏng bất ngờ, sử dụng sai cách hoặc sản phẩm hao mòn. Việc bảo hành này không bao gồm sự thất lạc các bộ phận (khóa điện tử / cáp / đầu cần điều khiển / thân cần điều khiển / quả cân / hộp bảo quản). Việc này không ảnh hưởng đến quyền theo luật định của bạn.

Để xem tuyên bố về tuân thủ, vui lòng truy cập: www.nacongaming.com/support/

I Nội dung

- 1 x Bộ điều khiển REVOLUTION Unlimited Pro
- 1 x cáp nối 3m
- 1 x sổ tay hướng dẫn
- 2 x quả cân 10g
- 2 x quả cân 14g
- 2 x quả cân 16g
- 1 x thiết bị thu USB Bluetooth®
- 2 x đầu cần điều khiển lõi dự phòng
- 1 x bộ thân nút bấm kim loại (30°)
- 1 x bộ thân cần điều khiển kim loại (38°)
- 1 x bộ thân cần điều khiển kim loại (46°) - đã gắn trên bộ điều khiển
- 1 x hộp bảo quản
- 1 x khăn lau

I Mô tả các bộ phận

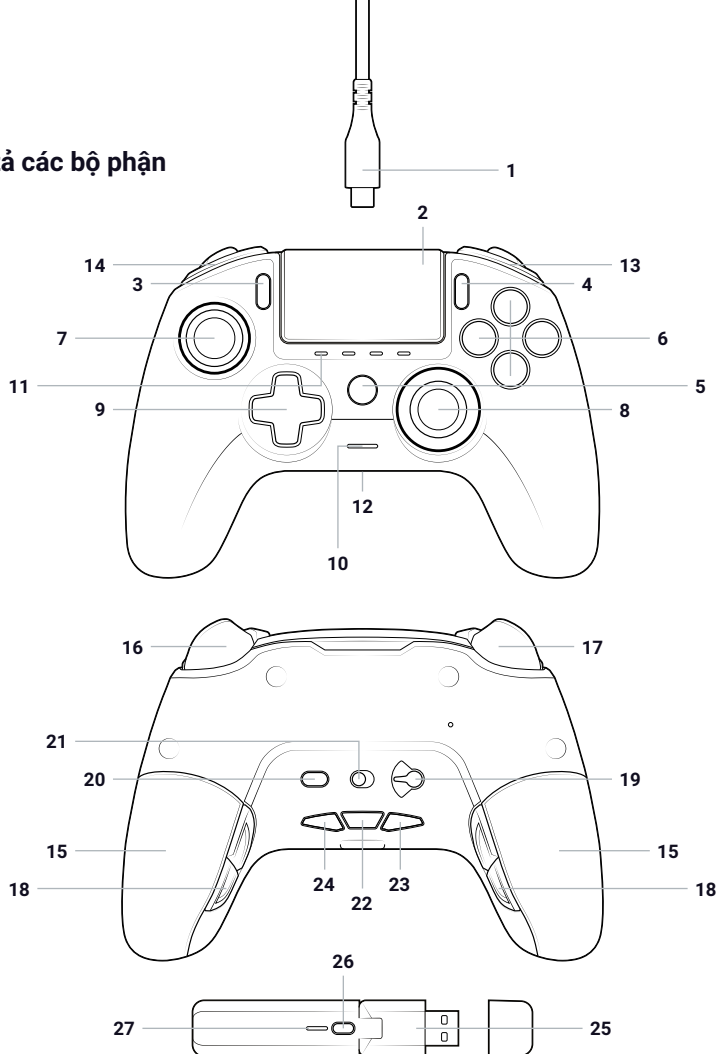

1/ 3m Cáp bên với bộ nối USB-A đến USB-C

2/ Bàn phím cảm ứng

3/ Nút CHIA SẼ

4/ Nút TÙY CHỌN

5/ Nút PS

6/ Các nút hành động

7/ Cần điều khiển bên trái có nút L3 và biên độ 46°

8/ Cần điều khiển bên phải có nút R3 và biên độ 46°

9/ Bảng định hướng

10/ Đèn LED chỉ báo trạng thái người chơi

11/ 4x Đèn LED hồ sơ / Micro, Đèn chỉ báo Tắt tiếng và Mức pin

12/ Bộ nối tai nghe (giắc cắm 3,5mm)

13/ R1 Nút giờ

14/ L1 Nút giờ

15/ 2x Ngăn trọng lượng

16/ R2 Bộ khởi động tương tự

17/ L2 Bộ khởi động tương tự

18/ Các phím tắt phía sau S1/S2/S3/S4

19/ Lựa chọn chế độ:

1. PS4™ Chế độ bình thường

2. PS4™ Chế độ nâng cao

3. PC Chế độ nâng cao*

20/ Nút lựa chọn hồ sơ

21/ Chế độ giao tiếp

1. Có dây

1. Không dây

22/ Nút tắt tiếng micro/ Mức pin (giữ)

23/ GIẢM âm lượng

24/ TĂNG âm lượng

25/ Đầu cắm USB & Thiết bị thu không dây

26/ Nút đồng bộ hóa

27/ Đèn LED đồng bộ hóa

I Các tính năng

Có thể sử dụng Bộ điều khiển REVOLUTION Unlimited Pro ở chế độ có dây và không dây (xem phần 1).

Bộ điều khiển này có 3 x chế độ:

Chế độ 1 = PS4™ Chế độ bình thường (xem phần 2).

Chế độ 2 = PS4™ Chế độ nâng cao (xem phần 3).


Chế độ 3 = PC Chế độ nâng cao* (xem phần 4).

Tích hợp pin 1300mAh Li-Polymer có thể sạc lại.

I Kiểm soát trọng lượng

Để thay đổi trọng lượng của bộ điều khiển, bạn cần phải:

1. Cẩn thận trượt ngăn trọng lượng xuống để mở nó.
2. Thêm trọng lượng như mong muốn.
3. Cẩn thận trượt ngăn trọng lượng lên để đóng nó.

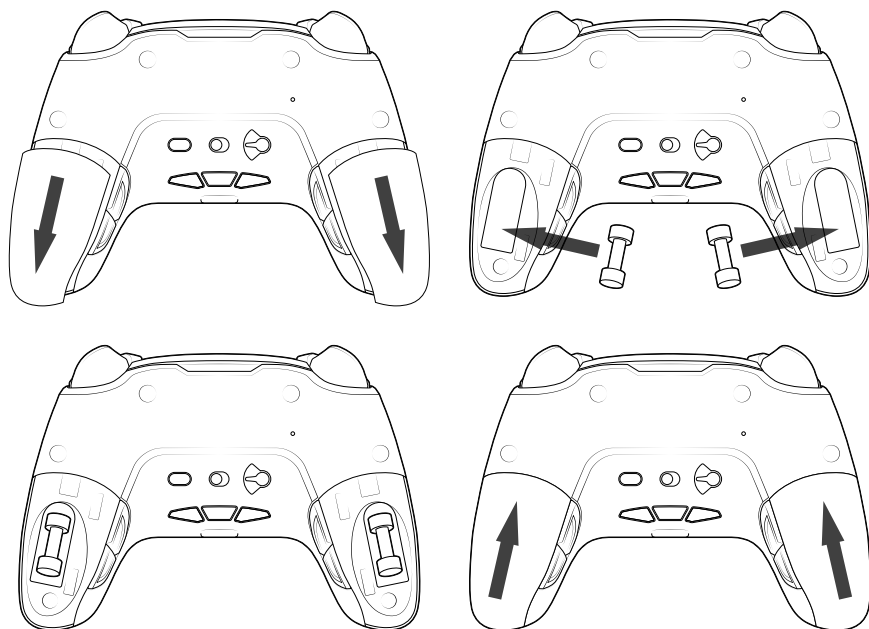

**PC Chế độ nâng cao không được thử nghiệm cũng như chứng thực bởi Sony Interactive Entertainment Europe.*

1/ Cách sử dụng Bộ điều khiển REVOLUTION Unlimited Pro

Bạn có thể chọn sử dụng bộ điều khiển ở chế độ có dây (qua dây cáp được cung cấp), hoặc không dây qua thiết bị thu USB Bluetooth®.


Lưu ý: không chạm vào các cần điều khiển hoặc bộ khởi động khi bạn kết nối bộ điều khiển với bất kỳ hệ thống PS4™ nào.

a. Giao tiếp có dây

Đảm bảo rằng chế độ có dây được chọn trên bộ chuyển mạch 'Chế độ Giao tiếp, nằm ở mặt dưới của bộ điều khiển (chế độ 'có dây' ở bên trái và chế độ 'không dây' ở bên phải):

- Kết nối cáp với mặt sau của bộ điều khiển và đảm bảo nó được gắn chặt.
- Cắm bộ nối cáp vào cổng USB tự do trên hệ thống PS4™, đảm bảo rằng bạn không chạm vào các cần điều khiển hoặc bộ khởi động.
- Nhấn nút PS. Đèn LED chỉ báo trạng thái người chơi sẽ sáng lên. Lưu ý rằng đèn chỉ báo trạng thái người chơi có thể phản ứng với hoạt động trong trò chơi, nếu được phần mềm hỗ trợ.
- Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chơi.
- Bộ điều khiển sẽ tắt nguồn ngay khi nó được ngắt kết nối với hệ thống cáp hoặc PS4™.

Lưu ý: ở chế độ có dây, hoạt động giao tiếp của bộ điều khiển chỉ được thực hiện thông qua cáp USB.

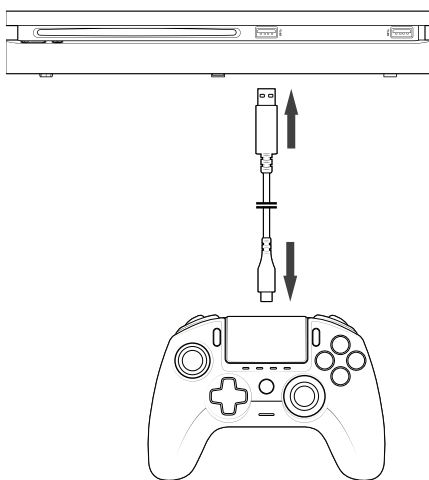

LƯU Ý:

- Bộ chuyển đổi 'Lựa chọn Chế độ' ở mặt sau xác định xem bộ điều khiển đang hoạt động ở PS4™ Chế độ bình thường (Vị trí 1) hay PS4™ Chế độ nâng cao (Vị trí 2).
- PC Chế độ nâng cao (Vị trí 3) cho phép chuyển bộ điều khiển của bạn sang Chế độ đầu vào X để sử dụng trên PC*.

b. Giao tiếp không dây

Đảm bảo rằng chế độ giao tiếp không dây được chọn và làm theo các bước sau:


- Kết nối thiết bị thu USB Bluetooth® vào cổng USB tự do trên hệ thống PS4™.
- Đèn LED của thiết bị thu sẽ nhấp nháy để cho biết nó đang tìm kiếm bộ điều khiển.
- Nhấn nút PS trên bộ điều khiển của bạn. Đèn LED chỉ báo trạng thái người chơi sẽ sáng lên. Lưu ý rằng đèn chỉ báo trạng thái người chơi có thể phản ứng với hoạt động trong trò chơi, nếu được phần mềm hỗ trợ.
- Đèn LED của thiết bị thu sẽ dừng nhấp nháy khi được kết nối với bộ điều khiển và sẽ có cùng màu với đèn LED chỉ báo trạng thái người chơi trên bộ điều khiển.
- Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chơi.

I Chế độ nhiều người chơi

Khi có 2 người chơi, có thể xảy ra hiện tượng nhiễu sóng.

Trường hợp xảy ra sự cố khi đang chơi, chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra các điểm sau:


- Phải đảm bảo 2 người chơi cách nhau tối thiểu 60cm
- Phải đảm bảo bạn không ngồi quá xa so với bộ nhận tín hiệu không dây. Khoảng cách tối ưu là dưới 5 mét khi chơi nhiều người.
- Phải đảm bảo ăng-ten của từng bộ nhận tín hiệu không dây được chỉnh về các hướng khác nhau

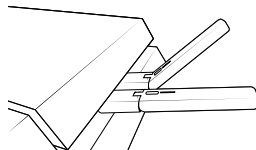

LƯU Ý: Trong các trường hợp hiếm hoi, tín hiệu có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi các thiết bị không dây khác như bộ định tuyến WiFi, bộ lặp WiFi hoặc các sản phẩm Bluetooth® khác.

LƯU Ý:

- Nếu bộ điều khiển không kết nối với thiết bị thu USB Bluetooth® , bạn có thể phải đồng bộ hóa bộ điều khiển với thiết bị thu. Quy trình như sau:
 - đảm bảo bộ điều khiển đã được TẮT hoặc TẮT bộ điều khiển.
 - nhấn và giữ các nút 'Chia sẻ' + 'PS' trên bộ điều khiển của bạn cho đến khi đèn LED chỉ báo trạng thái người chơi bắt đầu nhấp nháy,
 - nhấn nút ĐỒNG BỘ HÓA trên thiết bị thu USB Bluetooth® (đèn LED đồng bộ hóa sẽ nhấp nháy).
- Nếu bạn đang kết nối bộ điều khiển thứ 2 với ổ cắm USB tự do, sau đó kết nối 1x bộ điều khiển và 1x thiết bị thu USB Bluetooth® trước sau đó là bộ điều khiển thứ hai.
- Nếu bạn không sử dụng bộ điều khiển của mình trong hơn 10 phút, nó sẽ chuyển sang chế độ 'Ngủ'. Có thể đánh thức nó bằng cách nhấn vào nút 'PS'.
- Để tắt bộ điều khiển của bạn, nhấn và giữ nút 'PS' trong 6 giây cho đến khi bộ điều khiển TẮT nguồn.
- Khi chuyển từ chế độ Không dây sang chế độ Có dây, bạn sẽ thấy thông báo trên màn hình: 'Bộ điều khiển đã bị ngắt kết nối'. Nhấn nút 'PS' để kết nối lại.
- Nếu trong quá trình chơi, bạn gặp bất kỳ độ trễ hoặc hủy kích hoạt nào, hãy điều chỉnh thiết bị thu USB theo cách sau:

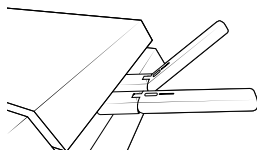

- Bộ chuyển đổi 'Lựa chọn Chế độ' ở mặt sau xác định xem bộ điều khiển đang hoạt động ở PS4™ Chế độ bình thường (Vị trí 1) hay PS4™ Chế độ nâng cao (Vị trí 2).
- PC Chế độ nâng cao (Vị trí 3) cho phép bạn chuyển bộ điều khiển sang Chế độ đầu vào X để sử dụng trên PC*.

c. Cách sạc bộ điều khiển

Bộ điều khiển của bạn sẽ sạc pin bên trong, theo các cách sau:

- 1/ Khi được kết nối với hệ thống PS4™ dưới dạng bộ điều khiển có dây
- 2/ Khi được sử dụng làm bộ điều khiển không dây và cáp được kết nối với hệ thống PS4™. Trong tùy chọn này, pin bên trong sẽ 'sạc' vì pin vẫn đang được sử dụng để cấp nguồn cho bộ điều khiển;
- 3/ Khi được kết nối với hệ thống PS4™, bằng cáp, dưới dạng bộ điều khiển có dây hoặc không dây nhưng bộ điều khiển ở chế độ 'Ngủ' hoặc 'Tắt nguồn'.

Để kiểm tra mức pin ở bất kỳ chế độ nào, chỉ cần nhấn và giữ nút 'Tắt tiếng micrô' ở mặt dưới của bộ điều khiển (trong hơn 1 giây). Sau đó, các đèn LED hồ sơ sẽ sáng lên, như mô tả ở trên. Bây giờ bạn có thể nhấn nút tắt tiếng micrô.

**PC Chế độ nâng cao không được thử nghiệm cũng như chứng thực bởi Sony Interactive Entertainment Europe.*

Các đèn LED hồ sơ sẽ cho bạn biết dung lượng pin như dưới đây:

- 75% < Dung lượng pin ≤ 100%: 4 đèn LED hồ sơ đang BẬT
- 50% < Dung lượng pin ≤ 75%: 3 đèn LED hồ sơ đang BẬT (Đèn LED số 1, 2 và 3)
- 25% < Dung lượng pin ≤ 50%: 2 đèn LED hồ sơ đang BẬT (Đèn LED số 1 và 2)
- 10% < Dung lượng pin ≤ 25%: 1 đèn LED hồ sơ đang BẬT (Đèn LED số 1)
- Dung lượng ≤ 10%: Đèn LED hồ sơ được chọn đang nhấp nháy liên tục

Để duy trì tuổi thọ pin, vui lòng Tắt nguồn bộ điều khiển của bạn sau khi sử dụng. Để thực hiện việc này, nhấn nút 'PS' cho đến khi đèn LED Người chơi tắt. Để đánh thức bộ điều khiển, nhấn nút 'PS'.

Để duy trì tuổi thọ của pin, chúng tôi khuyên bạn luôn sạc lại khi đèn LED có màu ĐỎ hoặc đang nhấp nháy màu ĐỎ.

Lưu ý: đảm bảo rằng các cổng USB của hệ thống PS4™ của bạn vẫn được kích hoạt ngay cả khi hệ thống ở chế độ ngủ. Bằng cách này bạn có thể sạc bộ điều khiển.

d. Cách sử dụng điều khiển tai nghe của bộ điều khiển của bạn?

Ở mặt dưới bộ điều khiển của bạn, có 3x nút sẽ hoạt động khi tai nghe được kết nối với bộ điều khiển:


- **TĂNG** âm lượng: tăng âm lượng của tai nghe của bạn.
- **TẮT TIẾNG**: Nhấn để bật tắt tiếng micrô. Đèn LED hồ sơ sẽ chuyển sang Màu đỏ để hiển thị rằng Tắt tiếng được kích hoạt. Nhấn nút Tắt tiếng một lần nữa để tắt tính năng Tắt tiếng.
- **GIẢM** âm lượng: giảm âm lượng của tai nghe của bạn.

e. Cách thay các đầu cần điều khiển?

Bạn có thể thay đầu cần điều khiển và chọn hình dạng lõm hoặc lồi. Hãy cẩn thận khi tháo và thay thế các đầu cần điều khiển. Không sử dụng quá nhiều lực, nếu không chúng có thể bị hỏng.

Để thay đầu cần điều khiển, bạn phải:

- Tháo đầu cần điều khiển bằng cách **kéo nó nhẹ nhàng**;
- Chọn đầu cần điều khiển mà bạn muốn;
- Kiểm tra mặt dưới của đầu cần điều khiển và khớp hình dạng với hình dạng ở phần trên cùng thân. Nhấn nhẹ nhàng cho đến khi bạn cảm thấy đầu cần điều khiển 'khớp' vào vị trí.

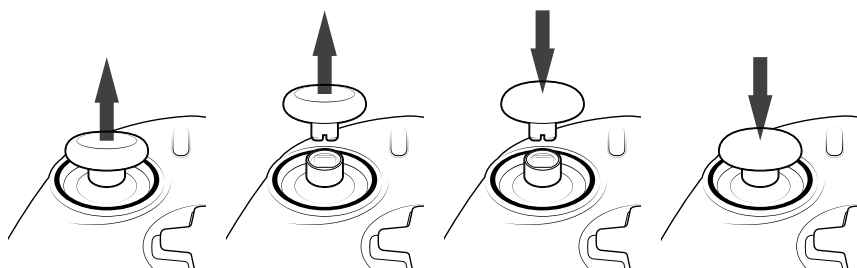


Bây giờ bạn có thể sử dụng bộ điều khiển của bạn với đầu cần điều khiển mới.

f. Cách thay phần thân cần điều khiển?

Việc thay phần thân trên cần điều khiển bên trái hoặc bên phải của bạn cho phép bạn nhận được phản hồi chính xác hơn trên một số trò chơi nhất định. Để thay phần thân cần điều khiển, bạn phải:

- Tháo đầu cần điều khiển bằng cách **kéo nó nhẹ nhàng**;
- Tháo phần thân cần điều khiển bằng cách kéo nó;
- Đặt phần thân cần điều khiển mong muốn vào vị trí;
- Khớp mặt dưới của đầu cần điều khiển và khớp hình dạng với hình dạng ở trên thân. Nhấn nhẹ nhàng cho đến khi bạn cảm thấy đầu cần điều khiển 'khớp' vào vị trí.

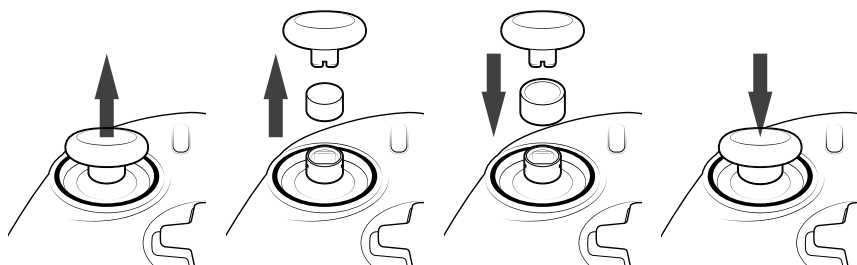

2/ Chế độ 1: PS4™ Chế độ bình thường

PS4™ Chế độ bình thường được chọn bằng cách chuyển bộ chuyển mạch 'Chế độ' sang vị trí 1.

I Ở chế độ này, bộ điều khiển hỗ trợ các tính năng sau:

- Cảm biến chuyển động
- Bàn phím cảm ứng
- Rung kép
- Giắc cắm tai nghe 3,5mm
- Các nút PS, CHIA SẼ và TÙY CHỌN
- Các nút gờ L1 và R1
- Các Bộ khởi động tương tự L2 và R2
- Cần điều khiển bên trái có nút L3
- Cần điều khiển bên phải có nút R3
- Bảng định hướng 8-hướng
- Các nút hành động
- Các phím tắt

I Các phím tắt

Bạn có thể chỉ định lại bất kỳ nút nào (không bao gồm các nút PS, CHIA SẼ, TÙY CHỌN và các phím của bàn phím cảm ứng) cho các nút tắt như sau:

- Nhấn và giữ nút Hồ sơ trong 3 giây. Quầng sáng màu xanh xung quanh cần điều khiển bên phải sẽ rung động
- Nhấn vào phím tắt mà bạn muốn chỉ định. Đèn LED tương ứng sẽ BẬT. LED1 cho S1 / LED2 cho S2 / LED3 cho S3 / LED4 cho S4
- Sau đó nhấn vào nút mà bạn muốn chỉ định cho Phím tắt. Đèn LED sẽ nhấp nháy 3 lần để xác nhận chỉ định thành công
- Nhấn và giữ nút Hồ sơ trong 3 giây để xác nhận và thoát khỏi chức năng chỉ định

LƯU Ý: Bộ điều khiển REVOLUTION Unlimited Pro không có loa hoặc thanh ánh sáng tích hợp.

3/ Chế độ 2: PS4™ Chế độ nâng cao (thông qua ứng dụng đi kèm PC/Mac)


PS4™ Chế độ nâng cao được chọn bằng cách chuyển bộ chuyển đổi 'Chế độ' sang vị trí 2.

Ở chế độ này, ngoài việc hỗ trợ tất cả các tính năng của PS4™ Chế độ bình thường, bạn cũng có thể cá nhân hóa cài đặt của mình. Để làm như vậy, bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt ứng dụng đi kèm PC/Mac, tương thích với các hệ điều hành Windows®7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) và macOS 10.14 (Mojave). Ứng dụng có thể được tải xuống tại liên kết sau: www.nacongaming.com

Khi bạn đã tải xuống ứng dụng đi kèm và khởi chạy nó, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt (bạn cần đăng ký để tải xuống phần mềm).

I Sau khi cài đặt ứng dụng đi kèm PC/Mac, bạn sẽ có thể thực hiện các thao tác sau:

- Điều chỉnh cài đặt của cần điều khiển bên trái và phải
- Đảo ngược trục Y của cần điều khiển
- Chọn chuyển động 4 hoặc 8 hướng của bảng định hướng
- Chỉ định lại tất cả các nút (không bao gồm các nút PS, CHIA SẺ, TÙY CHỌN và các phím của bàn phím cảm ứng)
- Chỉ định các nút theo 4 x phím tắt
- Tạo và tải tối đa 4 x hồ sơ tùy chỉnh vào bộ điều khiển của bạn, sau đó chuyển đổi giữa chúng trong khi chơi trò chơi
- Điều chỉnh dải không hoạt động trên bộ khởi động L2 và R2
- Điều chỉnh độc lập cường độ rung ở cần gạt bên trái và bên phải
- Điều chỉnh đèn rọi sau xung quanh cần điều khiển bên phải

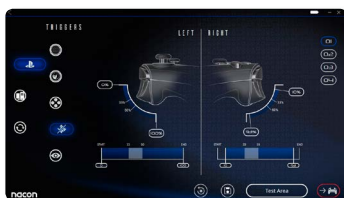

4/ Chế độ 3: PC Chế độ nâng cao* (thông qua ứng dụng đi kèm PC/Mac)


PC Chế độ nâng cao được chọn bằng cách chuyển bộ chuyển đổi 'Chế độ' sang vị trí 3.

Ở chế độ này bạn có thể sử dụng bộ điều khiển để chơi các trò chơi trên PC. Để làm như vậy, bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt ứng dụng đi kèm PC/Mac, tương thích với các hệ điều hành Windows® 7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) và macOS 10.14 (Mojave). Ứng dụng có thể được tải xuống tại liên kết sau: www.nacongaming.com

Khi bạn đã tải xuống ứng dụng đi kèm và khởi chạy nó, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt (bạn cần đăng ký để tải xuống phần mềm).

I Sau khi cài đặt ứng dụng đi kèm PC/Mac, bạn sẽ có thể thực hiện các thao tác sau:


- Điều chỉnh cài đặt của cần điều khiển bên trái và phải
- Đảo ngược trục Y của cần điều khiển
- Chỉ định lại tất cả các nút (không bao gồm các nút PS, CHIA SẺ, TÙY CHỌN và các phím của bàn phím cảm ứng)
- Chỉ định các nút theo 4x phím tắt
- Chọn chuyển động 4 hoặc 8 hướng của bảng định hướng
- Tạo và tải tối đa 4 x hồ sơ tùy chỉnh vào bộ điều khiển của bạn, sau đó chuyển đổi giữa chúng trong khi chơi trò chơi
- Điều chỉnh dải không hoạt động trên bộ khởi động L2 và R2
- Điều chỉnh độc lập cường độ rung ở cần gạt bên trái và bên phải
- Điều chỉnh đèn rọi sau xung quanh cần điều khiển bên phải

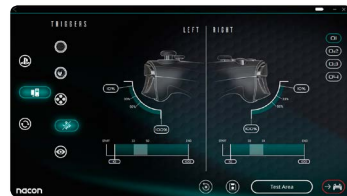

*PC Chế độ nâng cao không được thử nghiệm cũng như chứng thực bởi Sony Interactive Entertainment Europe.

5/ Ứng dụng đi kèm PC / MAC*

Để truy cập tất cả các tính năng của 'Chế độ nâng cao', bạn sẽ cần ứng dụng đi kèm PC / Mac*.

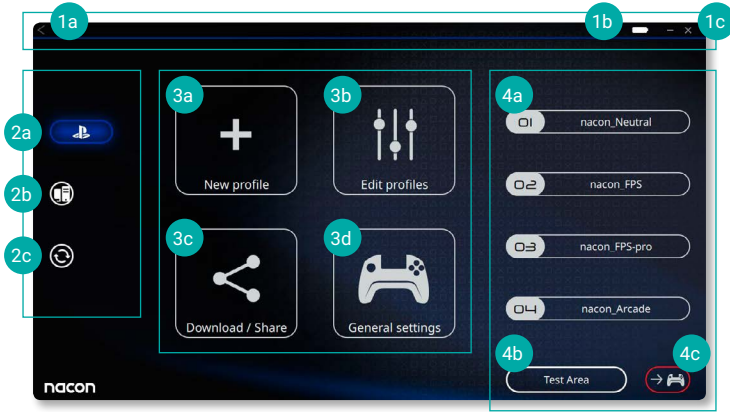

Màn hình chính của ứng dụng đi kèm sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa các cài đặt khác nhau.

1. Thanh menu


- a. Quay lại menu chính
- b. Chỉ báo dung lượng pin
- c. Thu nhỏ hoặc đóng ứng dụng đi kèm

2. Chế độ cài đặt

- a. PS4™ Chế độ nâng cao: thay đổi hồ sơ cho PS4™ Chế độ nâng cao
- b. Chế độ PC: thay đổi hồ sơ cho PC Chế độ nâng cao
- c. Cập nhật vi chương trình, phần mềm và khóa điện tử: thông báo nếu có cập nhật vi chương trình hoặc phần mềm mới

3. Chức năng

- a. **Hồ sơ mới:** tạo hồ sơ mới và chọn vị trí của nó trong bộ điều khiển
- b. **Chỉnh sửa hồ sơ:** thay đổi các thiết lập của bộ điều khiển
 - i. **Cần điều khiển bên trái:** thay đổi đường cong phản ứng và vùng chết của cần điều khiển bên trái, khả năng đảo ngược trục Y
 - ii. **Cần điều khiển bên phải:** thay đổi đường cong phản ứng và vùng chết của cần điều khiển bên phải, khả năng đảo ngược trục Y
 - iii. **Chỉ định:** xác định nút chỉ định của bộ điều khiển và chọn chuyển động 4 hoặc 8 hướng của bảng định hướng
 - iv. **Bộ khởi động:** xác định phản ứng của các bộ khởi động L2 và R2
 - v. **Tổng quan:** hiển thị tổng quan hồ sơ đã chọn

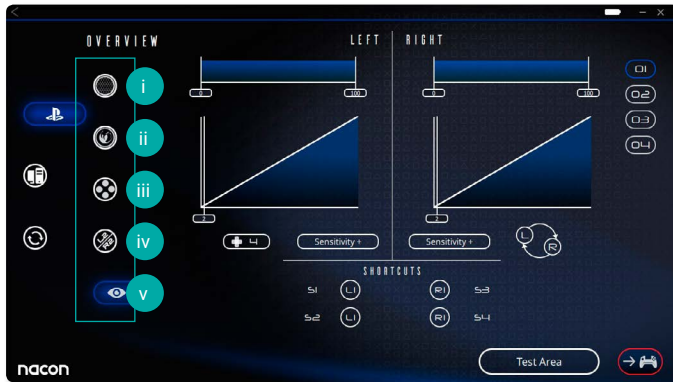

- c. **Tải xuống / Chia sẻ:** tải xuống các hồ sơ NACON hoặc truy cập trang web cộng đồng
- d. **Cài đặt chung:** Thay đổi mức độ rung và hiệu ứng ánh sáng xung quanh cần điều khiển bên phải

4. Các hồ sơ của bộ điều khiển

- a. **Các hồ sơ:** Hiển thị tên hồ sơ được lưu trong bộ điều khiển cho chế độ hiện tại. Bạn có thể thay đổi chúng trực tiếp hoặc tải xuống một hồ sơ khác được lưu trên máy tính của bạn
- b. **Vùng thử nghiệm:** hiển thị màn hình để thử nghiệm các cài đặt của hồ sơ được chọn trên bộ điều khiển
- c. **Kích hoạt các hồ sơ:** gửi các hồ sơ được nạp đến bộ điều khiển

I LƯU Ý: Bộ điều khiển đi kèm với 4x hồ sơ tùy chỉnh được tải sẵn để phù hợp với một loạt các trò chơi:

1. Trung tính (các cần điều khiển như Chế độ bình thường, L1/R1 & L2/R2 được chỉ định cho các nút ở phía sau)
2. FPS (cần điều khiển bên phải nhạy hơn)
3. FPS Pro (cần điều khiển cực nhạy)
4. Arcade (cần điều khiển phản ứng ngay lập tức)

Tái chế



Không nên thải bỏ sản phẩm này trong rác thải sinh hoạt bình thường. Vui lòng mang nó đến một điểm thu thập được chỉ định.

Sản phẩm này cần được tái chế và điều đó sẽ giúp bảo vệ môi trường của chúng ta khỏi chất thải bãi rác. Chỉ dành cho khu vực EU và Thổ Nhĩ Kỳ.

I Các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa quan trọng

- 1/ Bộ điều khiển này chỉ dành cho sử dụng trong nhà. Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc điều kiện thời tiết ẩm ướt.
- 2/ Không để bộ điều khiển tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm. Không ngâm trong chất lỏng.
- 3/ Không tiếp xúc với bụi, độ ẩm cao, nhiệt độ cao hoặc va đập cơ học.
- 4/ Không sử dụng nếu thiết bị hư hỏng.
- 5/ Để làm sạch bên ngoài, chỉ sử dụng một miếng vải mềm, sạch, ẩm. Sử dụng chất tẩy rửa có thể làm hỏng lớp phủ và gây rò rỉ bên trong.
- 6/ Không mang vác sản phẩm bằng dây cáp của nó.
- 7/ Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng cho bất kỳ người nào (kể cả trẻ em) bị suy giảm năng lực thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc bởi bất kỳ người nào không có kinh nghiệm hoặc kiến thức phù hợp trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ chỉ dẫn hoặc hướng dẫn trước về cách sử dụng thiết bị này. Không để Bộ điều khiển REVOLUTION Unlimited Pro không được giám sát, để thiết bị này xa tầm tay trẻ em.

I Công thái học

Việc giữ bàn tay của bạn ở cùng một vị trí trong một thời gian dài có thể dẫn đến đau và mỏi. Nếu việc này xảy ra nhiều lần, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn. Để phòng ngừa, chúng tôi khuyên bạn nên nghỉ 15 phút mỗi giờ sử dụng.

I Thông tin về Đường dây Trợ giúp Kỹ thuật

Email: support@nacongaming.com

Trang web: www.nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International